TRI BAND
TELEFON GPRS
SGH-D410



Cuprins

Important: Măsuri de siguranță

Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizarea telefonului mobil. Nerespectarea lor poate fi periculoasă sau ilegală.

Siguranța circulației înainte de toate

Nu vorbiți cu telefonul la ureche în timp ce conduceți; parcați mai întâi maşina.

Închideți telefonul la alimentarea cu carburanți

Nu folosiți telefonul în punctele de alimentare cu carburant (benzinării) sau în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.

Închideți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot cauza interferențe. Folosirea lor la bordul avioanelor este atât ilegală cât şi periculoasă.

Închideți telefonul în incinta spitalelor

Închideți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați toate normele şi regulile în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările în vigoare în zona în care vă aflați şi închideți întotdeauna telefonul atunci când este interzisă utilizarea acestuia, sau când acesta poate cauza interferențe sau pericole (într-un spital de exemplu).

Utilizaţi telefonul cu atenţie

Folosiţi telefonul numai în poziţie normală (la ureche). Evitaţi contactul inutil cu antena atunci când telefonul este pornit.

Apeluri de urgenţă

Asiguraţi-vă că telefonul este pornit şi funcţionează. Introduceţi numărul de urgenţă pentru locaţia în care vă aflaţi, apoi apăsaţi tasta . Trebuie să dezactivaţi orice funcţie de blocare sau redirecţionare înainte de a putea efectua un apel de urgenţă. Daţi toate informaţiile necesare cât mai precis posibil. Nu încheiaţi convorbirea până când nu vi se permite acest lucru.

Rezistenţa la apă

Telefonul dumneavoastră nu este rezistent la apă. Păstraţi-l uscat.

Accesorii şi baterii

Folosiţi numai accesorii şi baterii originale de Samsung. Utilizarea accesorii neautorizate poate deteriora telefonul şi poate fi periculoasă.

Apelaţi la service de specialitate

Repararea telefonului trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Pentru informaţii detaliate despre siguranţă, vezi "Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă" la pagina 174.

ATENŢIE

DACÂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITÂ CU UNA DE TIP NECORESPUNZÂTOR, EXISTÂ PERICOL DE EXPLOZIE.


ARUNCAŢI BATERIILE UZATE, CONFORM INSTRUCŢIUNILOR.

Despachetarea

Pachetul dumneavoastră conține următoarele articole:




Telefon




Încărcător



Baterie



Cască cu microfon



Manuale de utilizare

Notă: Articolele furnizate împreună cu telefonul dumneavoastră pot fi diferite, în funcție de țară sau de furnizorul de servicii.

Puteți obține următoarele accesorii pentru telefonul dumneavoastră de la distribuitorul local Samsung:


- Baterii standard
- Set mâini libere cu cască si microfon
- Încărcător masina
- Încărcător telefon
- Cablu conectare PC serial
- Cască cu microfon
- Suport auto
- Încărcător baterii
- CD-ROM cu programe

Telefonul dumneavoastră


Aspectul telefonului

Următoarele imagini prezintă elementele principale ale telefonului dumneavoastră:



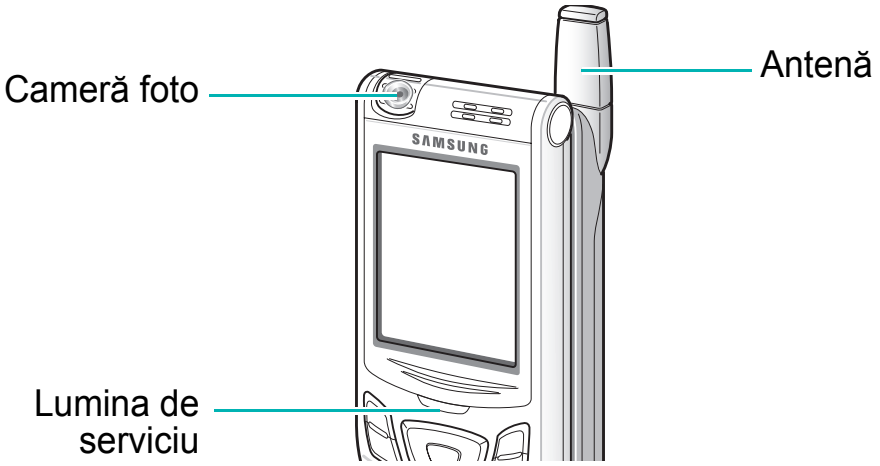


Taste	Descriere
	În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu şi agenda telefonică. În modul inactiv, tasta săgeată sus intră direct în meniul **Setări tonuri** şi tasta săgeată jos intră în meniul **Cameră foto**.
	În modul meniu, tasta săgeată stânga revine la nivelul de meniu anterior şi tasta săgeată dreapta selectează meniul curent. Atunci când introduceți text, mută cursorul spre stânga şi spre dreapta. În modul inactiv, tasta săgeată stânga intră direct în meniul **Mesaje text** şi tasta săgeată dreapta intră în meniul **Notă vocală**.
 (tastele soft)	Efectuează funcțiile indicate de textul de deasupra lor, pe linia de jos a ecranului.
	În modul inactiv (standby), lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol).
	Efectuează sau preia un apel. În modul inactiv, afişează ultimul număr apelat sau primit atunci când este apăsată lung. În modul meniu, selectează o funcție de meniu sau salvează informația pe care ați introdus-o, cum ar fi un nume în memoria telefonului sau a cartelei SIM.

Taste	**Descriere** *(continuare)*
	Încheie un apel. Opreşte şi porneşte telefonul atunci când este apăsată lung. În modul meniu anulează toate operațiunile efectuate şi revine în modul inactiv.
	Şterge caractere de pe ecran. În modul meniu, revine la nivelul de meniu anterior.
	În modul inactiv, accesează direct mesageria vocală când este apăsată lung.
	Introduc cifre, litere şi unele caractere speciale.
	Introduc caractere speciale. Îndeplinesc diverse funcții.
	(pe partea laterală stânga a telefonului) În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului. În modul inactiv cu clapeta deschisă, reglează volumul tastelor. În modul meniu, parcurg opțiunile de meniu şi agenda telefonică.

Ecranul

Aspectul ecranului

Ecranul conţine trei zone:

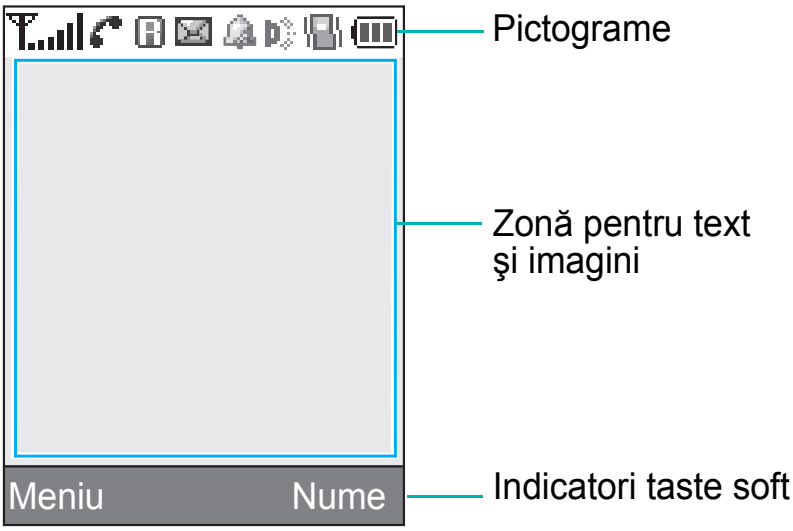

Arie	Descriere
Prima linie	Afişează diverse pictograme. Vezi pagina 15.
Liniile din mijloc	Afişează mesaje, instrucţiuni, şi informaţii pe care le introduceţi cum ar fi numărul pe care doriţi să îl apelaţi.
Ultima linie	Afişează funcţiile asociate curent celor două taste soft.

Pictograme

Picto-grame	**Descriere**
	Indică puterea semnalului recepționat. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât este mai puternic semnalul.
	Apare când există un număr în curs de apelare.
	Apare când sunteți în afara ariei de acoperire. Când este afişată, nu puteți primi sau efectua apeluri.
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
	Apare atunci când sunteți în afara zonei de acoperire a rețelei proprii şi sunteți conectat la o rețea diferită; de exemplu, când călătoriți în alte țări.
	Apare atunci când ați primit un mesaj text nou.
	Apare atunci când ați primit un mesaj vocal nou.
	Apare atunci când ați primit un mesaj multimedia nou.
	Apare atunci când ați primit un e-mail nou.
	Apare când fixați alarma să sune la ora specificată.
	Apare atunci când modul silențios este activat sau când setați meniul **Tip avertizare** (**Meniul 6.3**) astfel încât telefonul să vibreze când primiți un apel. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 30 şi pagina 115.

Picto-grame	Descriere *(continuare)*
	Apare când portul IrDA este activat. Pentru detalii, vezi pagina 119.
	Apare când modul "Microfon oprit" este activat.
	Indică nivelul bateriei. Cu cât sunt mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină fundal

Lumina de fundal iluminează ecranul şi tastatura. Atunci când apăsaţi o tastă sau deschideţi clapeta, lumina de fundal se aprinde. Lumina se stinge atunci când nu mai apăsaţi nici o tastă pentru o perioadă dată de timp, în funcţie de setarea din meniul **Lumină de fond** (**Meniul 7.2.4**). Dacă nu apăsaţi nici o tastă ecranul se stinge după un minut pentru a conserva energia bateriei.


Pentru a specifica durata de timp cât lumina de fundal este activă, setaţi opţiunea de meniu **Lumină de fond** (**Meniul 7.2.4**). Vezi pagina 124 pentru detalii suplimentare.

Puteţi, de asemenea, seta telefonul să folosească lumina de fundal numai pentru o perioadă de timp specificată, în meniul **Lumină automată** (**Meniul 7.2.5**). Vezi pagina 125 pentru detalii suplimentare.

Lumină serviciu

Lumina de serviciu se află situată sub ecran. Ea clipeşte atunci când sunt disponibile servicii pe telefon.

Pentru a activa sau dezactiva lumina de serviciu, setați opțiunea de meniu **Lumină serviciu** (**Meniul 7.2.6**). Vezi pagina 125 pentru detalii suplimentare.

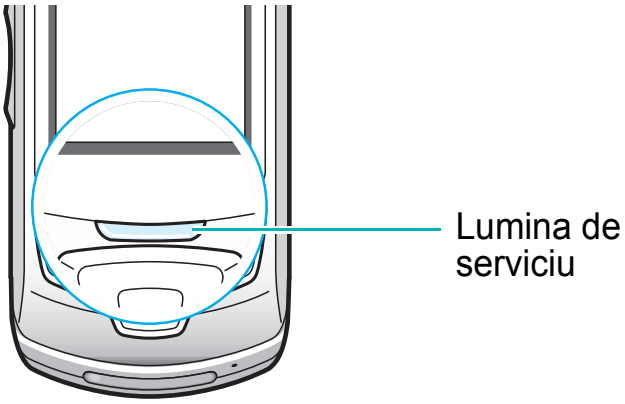

Camera foto

Modulul cameră foto din partea stângă sus a telefonului vă permite să realizați fotografii sau să înregistrați videoclipuri.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Cameră foto, vezi pagina 107.

Operațiuni de bază

Instalarea cartelei SIM

Atunci când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM încărcată cu detaliile dumneavoastră de abonare, cum ar fi codul dumneavoastră PIN, servicii opționale disponibile şi altele.

Important! Cartela SIM şi contactele ei pot fi uşor deteriorate prin zgâriere sau îndoire, deci aveți grijă în timpul manipulării, introducerii sau scoaterii cartelei.


Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor.

1. Opriți telefonul ținând apăsată tasta ☎\⏻ până când se afişează pe ecran imaginea specifică de telefon oprit.

2. Scoaterea bateriei. Pentru aceasta:


   ① Apăsați clema de deasupra bateriei şi țineți-o în această poziție.

   ② Glisați bateria şi apoi ridicați-o, ca în figură.

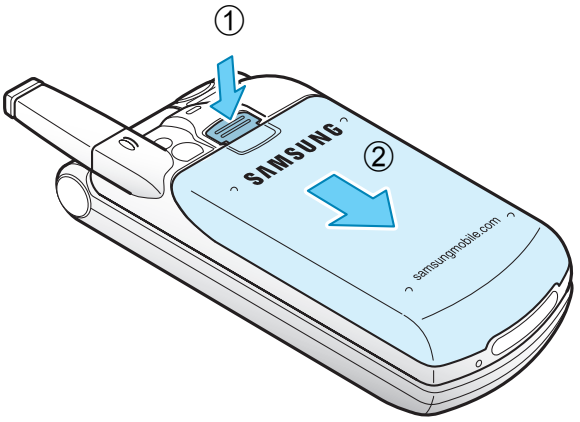


3. Glisați cartela SIM în locaşul cartelei SIM, după cum se indică, astfel încât să se fixeze cartela în poziție.


   Asigurați-vă că contactele aurii ale cartelei sunt orientate către contactele din telefon.

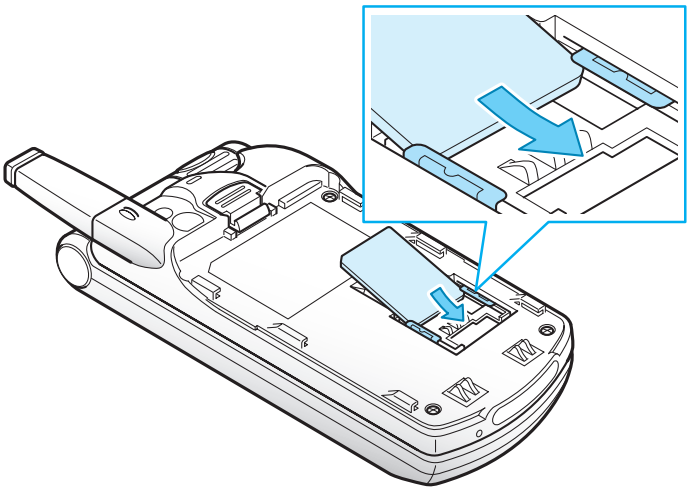


Notă: Atunci când doriți să scoateți cartela SIM, glisați-o, după cum se indică, şi scoateți-o din locaşul ei.

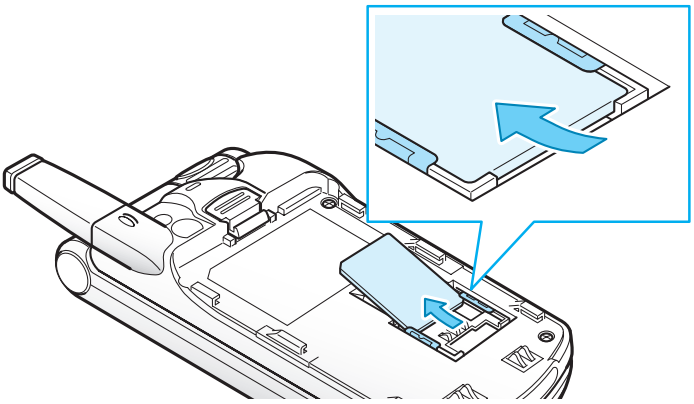

4. Puneți bateria la loc, având grijă să potriviți clemele de pe baterie cu fantele de pe telefon.

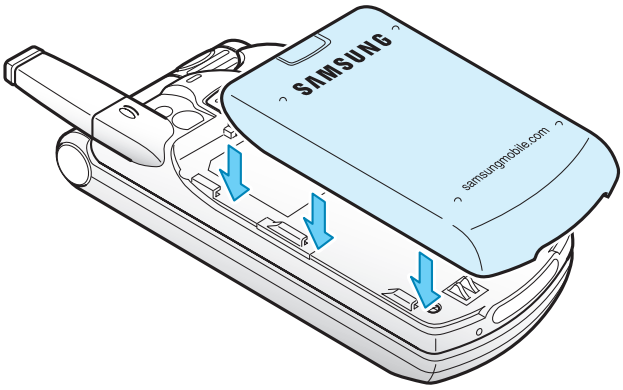

5. Glisați bateria spre partea de sus a telefonului până când aceasta face clic. Asigurați-vă că bateria este instalată corect înainte de a porni telefonul.

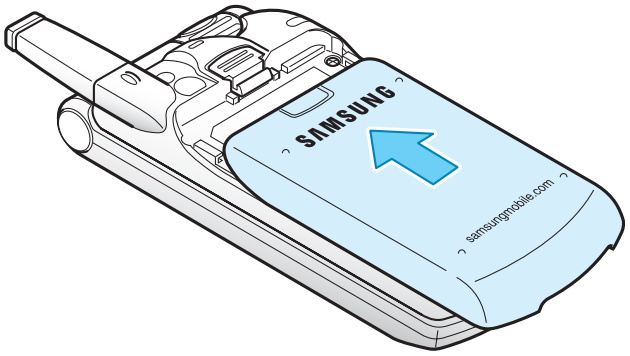


Încărcarea bateriei

Telefonul dumneavoastră este alimentat de o baterie reîncărcabilă Li-ion. Împreună cu telefonul ați primit şi un încărcător pentru baterie. Utilizați numai baterii şi încărcătoare omologate. Solicitați detalii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.

Încărcătorul vă permite să folosiți telefonul în timp ce se încarcă bateria, dar atunci aceasta se va încărca mai încet.


Notă: Trebuie să încărcați complet bateria înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată. O baterie descărcată se reîncarcă complet în circa 200 de minute.

1. Cu bateria montată pe telefon, introduceți conectorul încărcătorului în mufa din partea de jos a telefonului.

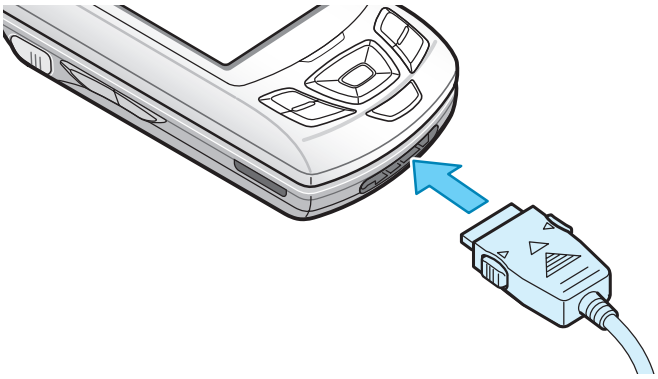

2. Conectați încărcătorul la o priză de perete standard.

3. Atunci când încărcarea s-a terminat, scoateți încărcătorul din priză şi deconectați-l de la telefon apăsând pe clemele gri de pe ambele laturi ale conectorului şi trageți conectorul afară.

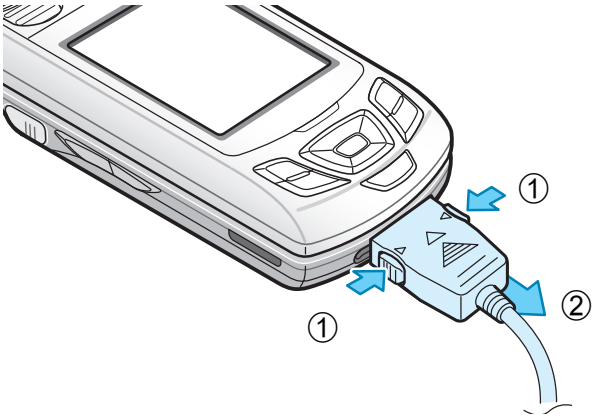

Notă: Trebuie să scoateți încărcătorul din priză înainte de a scoate bateria din telefon în timpul încărcării; în caz contrar, telefonul poate fi deteriorat.

Indicatorul baterie descărcată

Atunci când bateria este descărcată şi mai rămân doar câteva minute de convorbire, se aude un ton de avertizare şi un mesaj apare la intervale regulate pe ecran. Atunci când se produce acest lucru, telefonul opreşte lumina de fundal pentru a conserva energia rămasă a bateriei.

Când bateria devine prea slabă, telefonul se închide automat.

Pornirea şi oprirea telefonului

1. Țineți apăsată tasta \⏻ până când porneşte telefonul.

2. Dacă telefonul solicită să introduceți parola telefonului, introduceți parola şi apăsați tasta soft **OK**. Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 170.

3. Dacă telefonul solicită codul PIN, introduceți codul PIN şi apăsați tasta soft **OK**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 171.

   Telefonul caută rețeaua dumneavoastră, şi, după ce o găseşte, se afişează ecranul inactiv, aşa cum se indică mai jos. Acum puteți efectua sau primi apeluri.



   Notă: Limba de afişare este engleza predefinită din fabrică. Pentru a schimba limba, folosiți opțiunea de meniu **Limba** (**Meniul 7.5**). Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 127.

4. Atunci când doriți să opriți telefonul, țineți apăsată tasta \⏻ până când se afişează ecranul la oprire.

Folosirea funcției blocare tastatură

Puteți glisa clapeta în sus pentru a folosi tastatura şi înapoi în jos telefonul redevenind compact.

Atunci când glisați clapeta înapoi în jos, ecranul se stinge şi telefonul blochează automat tastatura pentru a împiedica apăsarea accidentală a tastelor.

Atunci când țineți apăsată tasta ☎ sau una dintre tastele de volum din partea stângă a telefonului, ecranul se aprinde şi arată "Tastatură blocată". Pentru a debloca tastatura, țineți apăsată tasta soft **Debloc.**. Tastatura este activată şi puteți folosi funcțiile telefonului.

Funcții de apelare

Efectuarea unui apel

Atunci când este afişat ecranul inactiv, introduceți prefixul şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Notă: Atunci când activați opțiunea **Reapelare autom.** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniul 7.7**), telefonul reapelează automat ultimul număr format de maximum zece ori dacă persoana nu răspunde sau vorbeşte deja la telefon. Vezi pagina 131 pentru detalii suplimentare.

Efectuarea apelurilor internaționale

1. Țineți apăsată tasta **0** până apare caracterul **+**.

2. Introduceți prefixul țării, prefixul interurban şi numărul de telefon şi apăsați tasta .

Corectarea numărului

Pentru a şterge...	**Apăsați...**
ultima cifră afişată	tasta **C**.
orice altă cifră din număr	tasta săgeată stânga sau dreapta până când cursorul se află imediat la dreapta cifrei pe care doriți să o ştergeți. Apăsați tasta **C**. Puteți, de asemenea, introduce o cifră lipsă apăsând tasta corespunzătoare.
tot ecranul	țineți apăsată tasta **C** mai mult de o secundă.

Terminarea unui apel

Atunci când doriţi să terminaţi apelul, apăsaţi scurt tasta \Ⓘ.

Reapelarea ultimului număr format

Telefonul memorează numerele apelurilor efectuate, primite sau pierdute dacă apelantul este identificat. Vezi "Listă apeluri" la pagina 102 pentru detalii suplimentare.

Pentru a reapela oricare dintre aceste numere:

1. Dacă aţi introdus caractere pe ecran, apăsaţi tasta \Ⓘ pentru a reveni la modul inactiv.
2. Apăsaţi tasta pentru a afişa o listă a ultimelor apeluri în ordinea în care le-aţi efectuat sau le-aţi primit.
3. Utilizaţi tastele săgeată jos şi sus pentru a parcurge lista până când este evidenţiat numărul dorit.
4.

Pentru...	Apăsaţi...
a apela numărul	tasta .
a edita numărul	tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi **Editare**. Schimbaţi numărul, vezi "Corectarea numărului" la pagina 24.
a şterge numărul	tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi **Ştergere**.
a şterge toate numerele din lista Registru apeluri	tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi **Şterge tot**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 104.


Efectuarea unui apel din Agenda telefonică

Puteți stoca numere de telefon pe cartela SIM sau in memoria telefonului, care împreună alcătuiesc Agenda telefonului. Selectați un nume pentru a apela numărul asociat. Pentru detalii suplimentare despre funcția Agenda telefonică, vezi pagina 33.

Reglarea volumului

În timpul unui apel, dacă doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum din partea stângă a telefonului.

Apăsați tasta ↾ pentru a mări volumul şi tasta ⇃ pentru a reduce volumul.

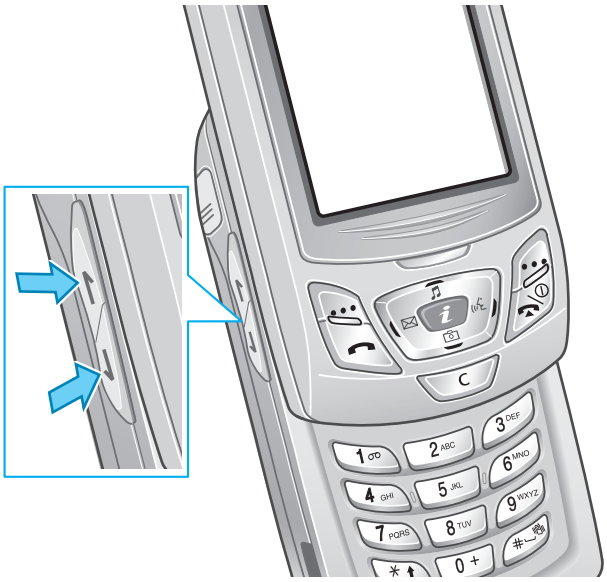

În modul inactiv cu clapeta deschisă, puteți regla şi volumul tastaturii folosind aceleaşi taste.

Preluarea unui apel

Când cineva vă apelează, telefonul sună şi afişează animaţia pentru apel primit.

Dacă apelantul poate fi identificat, este afişat numărul lui de telefon sau numele dacă este memorat în agenda telefonică.

1. Apăsaţi tasta sau tasta soft **Acceptare** pentru a prelua apelul primit.

   Atunci când opţiunea **Răsp. orice tastă** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniul 7.7**) este activată, puteţi apăsa orice tastă pentru a prelua un apel cu excepţia tastei \ şi a tastei soft **Respingere**. Vezi pagina 131.

   Atunci când opţiunea **Clapetă activă** din meniul **Setări suplimentare** (**Meniul 7.7**) este activată, puteţi prelua apelul deschizând doar clapeta. Vezi pagina 131.

   Notă: Pentru a respinge apelul, ţineţi apăsată una dintre tastele de volum sau apăsaţi tasta soft **Respingere** sau tasta \ .

2. Terminaţi apelul apăsând tasta \.

Notă: Puteţi prelua un apel în timp ce utilizaţi agenda telefonică sau funcţiile de meniu. După ce terminaţi apelul, telefonul revine la ecranul funcţiei pe care o foloseaţi.

Vizualizarea apelurilor pierdute

Atunci când nu puteți răspunde la un apel din orice motiv, puteți afla cine v-a sunat consultând lista **Apeluri pierdute**.

Numărul de apeluri pierdute este afişat pe ecranul inactiv imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a afişa apelurile pierdute imediat:

1. Apăsați tasta soft **Afiş.**.

   Se afişează numărul apelului pierdut cel mai recent, dacă este disponibil.

2.

Pentru...	Apăsați...
a parcurge apelurile pierdute	tasta săgeată sus sau jos.
a apela numărul afişat	tasta .
a edita sau a şterge numărul unui apel pierdut	tasta soft **Selectare.**. Vezi mai jos.

Editarea numărului unui apel pierdut

Notă: Atunci când numărul apelului pierdut nu este disponibil, opțiunea **Editare** nu este afişată.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a evidenția opțiunea **Editare**.
3. Apăsați tasta soft **Selectare.**.

4. Modificaţi numărul.

5.

Pentru...	Apăsaţi...
a apela numărul	tasta ⌒.
a memora numărul	tasta soft **Salvare** şi introduceţi numele şi locaţia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 33.

Ştergerea unui apel pierdut

1. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.
2. Dacă este nevoie, apăsaţi tastele săgeată sus sau jos pentru a evidenţia opţiunea **Ştergere**.
3. Apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

Puteţi apăsa oricând tasta ⌒\⏻ pentru a ieşi din funcţia Apel pierdut.

Notă: Puteţi accesa funcţia Apel pierdut în orice moment selectând meniul **Apeluri pierdute** (**Meniul 4.1**). Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 102.

Activarea rapidă a Modului silenţios

Modul silenţios este extrem de util atunci când doriţi ca telefonul dvs. să nu sune, de exemplu la teatru.

În modul inactiv, ţineţi apăsată tasta # până când se afişează mesajul "Mod silenţios" şi pictograma Vibraţie ( ).

Până la dezactivarea modului silenţios orice modificare asupra setărilor de sunet ale telefonului este imposibil de realizat.

Pentru a ieşi din acest mod şi a restabili setările de sunet anterioare, ţineţi apăsată din nou tasta # până când se afişează "Ieşire mod silenţios". Pictograma Vibraţie ( ) nu mai este afişată.

Notă: Atunci când opriţi telefonul, modul silenţios este dezactivat automat.

Selectarea funcţiilor şi opţiunilor

Acest model de telefon oferă un set de funcţii care vă permit personalizarea telefonului dvs. Aceste funcţii sunt organizate în meniuri şi sub-meniuri, care se pot accesa prin intermediul celor două taste soft  şi . Fiecare meniu şi sub-meniu vă permite vizualizarea şi modificarea setărilor corespunzând diferitelor funcţii.

Rolul tastelor soft depinde de funcţia pe care o folosiţi în acel moment; eticheta de pe ultima linie a ecranului de deasupra fiecărei taste indică rolul ei actual.

Exemplu:



Apăsaţi tasta soft din stânga pentru a accesa modul Meniu.

Apăsaţi tasta soft din dreapta pentru a accesa funcţia Agendă.

Pentru a afişa diversele funcţii şi opţiuni disponibile şi a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsaţi tasta soft corespunzătoare.

2.

Pentru...	Apăsaţi...
a selecta: • funcţia afişată • opţiunea evidenţiată	tasta soft **Selectare.** sau tasta săgeată dreapta.
a afişa funcţia următoare sau a evidenţia opţiunea următoare dintr-o listă	tasta săgeată jos sau ↓ de pe partea stângă a telefonului.
a reveni la funcţia sau opţiunea anterioară din listă	tasta săgeată sus sau ↑ de pe partea stângă a telefonului.
a reveni la nivelul anterior din structură	tasta săgeată stânga, tasta soft ↺ sau tasta **C**.
a ieşi din structură fără a modifica setările	tasta ☎\⏻.

La accesarea anumitor funcţii vi se va solicita o parolă sau cod PIN. Introduceţi codul şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Notă: Atunci când accesaţi o listă de opţiuni, telefonul evidenţiază opţiunea curentă. Dacă, totuşi, sunt numai două opţiuni, cum ar fi **Pornit**/**Oprit** sau **Activare**/**Dezactivare**, telefonul evidenţiază opţiunea care nu este activă în acel moment ca să o puteţi selecta direct.

Agenda telefonică

Puteţi stoca numere de telefon şi numele corespondente în memoria cartelei SIM sau a telefonului. Acestea sunt separate fizic dar sunt utilizate ca o entitate unică, numită Agenda telefonică.

Stocarea unui număr împreună cu numele corespunzător

Există două metode de a memora un număr:

- folosind tasta soft **Salvare** în modul inactiv
- folosind opţiunea **Înregistr. nouă** din meniul Agendă telefon

Salvarea unui număr în modul inactiv

De îndată ce începeţi să introduceţi un număr, deasupra tastei soft din stânga apare **Salvare** pentru a vă permite să salvaţi numărul în agenda telefonică.

1. Introduceţi numărul pe care doriţi să îl salvaţi.

   Notă: Dacă faceţi o greşeală în timp ce introduceţi un număr, corectaţi-o utilizând tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 24.

2. Când sunteţi sigur că numărul este corect, apăsaţi tasta soft **Salvare**.

3. Selectaţi o pictogramă pentru identificarea categoriei numărului de memorat. Sunt disponibile trei categorii:
   - : Număr mobil
   - : Număr birou
   - : Număr acasă

   Pentru a selecta categoria, apăsaţi tasta săgeată stânga sau dreapta şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

4. Selectaţi o locaţie de memorie, pe **SIM** sau în **Telefon**, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft **Selectare.**.

   Notă: Dacă vă schimbaţi telefonul, toate numerele salvate în memoria cartelei SIM vor fi disponibile automat, în timp ce numerele salvate în memoria telefonului trebuie să fie introduse din nou.

5. Introduceţi un nume şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Lungimea maximă a unui nume depinde de cartela SIM. Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

6. Dacă nu doriţi să salvaţi numărul şi numele în locaţia sugerată, apăsaţi tasta **C** pentru a şterge numărul locaţiei şi introduceţi o altă locaţie cu ajutorul tastelor numerice.

7. Apăsaţi tasta soft **OK** pentru a salva numele şi numărul.

   După salvare, telefonul afişează înregistrarea din agendă sau numele pe care tocmai le-aţi creat.

8.

Pentru...	Apăsaţi...
a utiliza opţiunile de introducere	tasta soft **Opţiuni**. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 36.
a reveni la ecranul inactiv	tasta ☎\⏻.

Memorarea unui număr folosind meniul Agendă telefonică

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.

2. Parcurgeţi până la opţiunea **Înregistr. nouă** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

3. Selectaţi o pictogramă pentru identificarea categoriei numărului de memorat apăsând tasta săgeată stânga sau dreapta, şi apoi tasta soft **Selectare.**.

   Notă: Pictograma E-mail () este disponibilă în această etapă. Vă permite să salvaţi o adresă de e-mail în loc de un număr de telefon.

4. Selectaţi o locaţie de memorie, **SIM** sau **Telefon**, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apoi tasta soft **Selectare.**.

5. Introduceţi un nume şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Lungimea maximă a unui nume depinde de cartela SIM. Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

6. Introduceţi numărul sau adresa de e-mail pe care doriţi să o salvaţi şi apăsaţi tasta soft **Salvare**.

7. Continuaţi procedura de la pasul 6 de la pagina 34 pentru a salva numărul.

Utilizarea opțiunilor de înregistrare în agenda telefonică

Când accesați orice înregistrare din agenda telefonică, apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile pentru înregistrarea respectivă.

Pentru...	**Apăsați...**
a selecta opțiunea evidențiată	tasta soft **Selectare.** sau tasta săgeată dreapta.
a evidenția o opțiune diferită	tasta săgeată sus sau jos până când este evidențiată opțiunea dorită.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Lipire: vă permite să inserați numărul în modul normal de apelare. Folosiți această opțiune pentru a apela un număr similar cu cel din agendă, cum ar fi un alt interior din acelaşi birou.

Utilizați tasta **C** pentru a modifica numărul după cum este necesar; vezi pagina 24 pentru detalii suplimentare. Când sunteți gata să efectuați apelul, apăsați tasta .

Editare: vă permite să editați numele şi numărul.

Selectați **O înregistrare** pentru a modifica numele şi/sau numărul înregistrării selectate. Dacă schimbați numele, numărul este salvat separat împreună cu noul nume.

Selectați **Toate înregistr.** pentru a schimba numai numele înregistrării.

Ştergere: vă permite să ştergeți numărul selectat din agenda telefonică. Vi se cere să confirmați că doriți să ştergeți numele şi numărul apăsând tasta soft **Da**.

Copiere: vă permite să copiaţi numărul în altă locaţie. Puteţi selecta memoria şi numărul locaţiei.

Grup apelare: vă permite să vă organizaţi înregistrările din agenda telefonică în grupuri de apelare astfel încât telefonul să vă avertizeze într-un fel specific atunci când o persoană dintr-un grup vă apelează. Selectaţi unul din cele zece grupuri disponibile.

Pentru a şterge o înregistrare dintr-un grup, selectaţi opţiunea **Nu există grup**.

Pentru detalii suplimentare despre modificarea proprietăţilor grupurilor de apelare, vezi pagina 40.

Adăugare înreg.: vă permite să adăugaţi un număr nou la numele selectat.

Trimite prin IrDA: vă permite să trimiteţi toate înregistrările sau doar înregistrarea numelui selectat către alte telefoane compatibile IrDA. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 122.

Căutarea şi apelarea unui număr din agenda telefonică

După salvarea numerelor în agenda telefonică, puteţi să le căutaţi în două feluri: după nume şi după grup de apelare.

Căutarea unui număr după nume

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.

2. Apăsaţi tasta soft **Selectare.** atunci când este evidenţiată opţiunea **Căutare**. Acum trebuie să introduceţi un nume.

3. Introduceţi primele litere ale numelui pe care doriţi să îl căutaţi.

   Înregistrările din agenda telefonică sunt afişate începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

4.

Pentru...	Apăsaţi...
a afişa înregistrarea evidenţiată	tasta soft **Afiş.**.
a selecta o înregistrare diferită	tasta săgeată sus sau jos până când înregistrarea este evidenţiată.
a căuta un nume începând cu o altă literă	tasta etichetată cu litera dorită.

5. După ce aţi găsit înregistrarea, apăsaţi tasta pentru a apela numărul, sau apăsaţi tasta soft **Opţiuni** pentru a accesa opţiunile înregistrării din agenda telefonică; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 36.

Căutarea unui număr după grupul de apelare

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsați tasta soft **Nume**.

2. Parcurgeți până la opțiunea **Căutare grup** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Selectare.**. Acum trebuie să introduceți un nume de grup.

3. Introduceți primele litere ale numelui de grup pe care doriți să îl căutați.

   Sunt afişate grupurile de apelare, începând cu primul grup care corespunde celor introduse de dumneavoastră.

4. Dacă este necesar, parcurgeți până la un grup apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Afiş.**.

   Sunt afişate înregistrările din acel grup de apelare.

5.

Pentru...	Apăsați...
a afişa înregistrarea evidențiată	tasta soft **Afiş.**.
a selecta o înregistrare diferită	tasta săgeată sus sau jos până când este evidențiată înregistrarea dorită.

6. După ce ați găsit înregistrarea, apăsați tasta pentru a apela numărul, sau apăsați tasta soft **Opțiuni** pentru a accesa opțiunile înregistrării din agenda telefonică; pentru detalii suplimentare, vezi pagina 36.

Editarea unui grup de apelare

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.

2. Parcurgeţi până la opţiunea **Editare grup** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

3. Parcurgeţi lista grupului apăsând tasta săgeată sus sau jos.

4. Atunci când grupul dorit este evidenţiat, apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.

5. Selectaţi fiecare opţiune şi modificaţi setările, după cum doriţi. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

   - **Ton apel**: vă permite să setaţi tonul de apel care este folosit atunci când primiţi un apel de la o persoană din acel grup.
   - **Ton SMS**: vă permite să setaţi tonul de apel care este folosit atunci când primiţi un mesaj de la o persoană din acel grup.
   - **Imagine grup**: vă permite să setaţi pictograma care este afişată atunci când primiţi un apel de la o persoană din acel grup.
   - **Nume grup**: vă permite să atribuiţi un nume grupului respectiv. Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

6. După ce aţi terminat de modificat setările, apăsaţi tasta **C** sau ☎\⏻.

Apelarea rapidă

După ce aţi salvat numere de telefon în agenda telefonică, puteţi seta până la opt înregistrări de apelare rapidă pe care le puteţi apoi apela uşor oricând doriţi, apăsând tasta numerică asociată.

Setarea înregistrărilor de apelare rapidă

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.

2. Parcurgeţi până la opţiunea **Apelare rapidă** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

3. Selectaţi tasta careia doriţi să-i asociaţi numărul de apelare rapidă, dintre tastele de la **2** până la **9**, şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Notă: Locaţia de memorie 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesagerie vocală.

   Dacă aţi asociat deja un număr la acea tastă, tasta soft **Opţiuni** apare în locul tasta soft **OK**. Treceţi la pasul 6.

4. Selectaţi o înregistrare din listă şi apăsaţi tasta soft **Afiş.**.

5. Selectaţi un număr, dacă înregistrarea are mai multe numere, apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

6. După ce aţi asociat un număr acelei taste, puteţi folosi următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni**:

   - **Schimbare**: vă permite să asociaţi un număr diferit acelei taste.
   - **Ştergere**: vă permite să eliminaţi setarea astfel încât nici un număr nu mai este asociat cu acea tastă.

- **Şterge tot**: vă permite să eliminaţi setările pentru toate tastele astfel încât nici un număr nu mai este asociat cu nici o tastă.
- **Număr**: vă permite să afişaţi numărul asociat acelei taste.

7. După ce aţi terminat de modificat opţiunile, apăsaţi tasta **C** sau \.

Apelarea rapidă din agenda telefonică

Pentru a apela rapid numerele asociate cu tastele de la **2** până la **9**, ţineţi apăsată tasta corespunzătoare.

Ştergerea tuturor înregistrărilor din agenda telefonică

Puteţi şterge toate înregistrările din memoria telefonului, de pe SIM sau din ambele memorii.

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.
2. Parcurgeţi până la opţiunea **Şterge tot** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
3. Pentru a bifa memoria pe care doriţi să o goliţi, **Toate**, **SIM** sau **Telefon**, apăsaţi tasta soft **Marcat**.

   Puteţi elimina semnul de bifare apăsând tasta soft **Demarc.**.
4. După ce aţi terminat de marcat, apăsaţi tasta soft **Şterg** pentru a şterge înregistrările din memoria selectată.

5. Introduceţi parola telefonului şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Notă: Parola telefonului este predefinită “00000000” din fabrică. Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 129.

6. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da**.

   Pentru a anula ştergerea, apăsaţi tasta soft **Nu**.

7. După ce aţi terminat de şters, apăsaţi tasta **C** sau \.

Verificarea stării memoriei

Puteţi verifica câte nume şi numere sunt memorate în Agenda telefonică, atât pe cartela SIM cât şi în memoria telefonului. Puteţi, de asemenea, vedea capacitatea ambelor memorii.

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.

2. Parcurgeţi până la opţiunea **Stare memorie** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

3. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a afişa numărul de înregistrări existente şi disponibile pe cartela SIM şi în memoria telefonului.

4. După ce aţi terminat, apăsaţi tasta **C** sau \.

Folosirea SDN (Service Dialling Numbers)

Puteţi afişa lista numerelor de servicii (SDN) atribuite de furnizorul dumneavoastră de servicii. Aceste numere includ serviciile de urgenţă, informaţiile telefonice şi mesageria vocală.

1. Când se afişează ecranul inactiv, apăsaţi tasta soft **Nume**.
2. Parcurgeţi până la opţiunea **SDN** apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
3. Parcurgeţi numerele folosind tasta săgeată sus sau jos.
4. Pentru a apela numărul afişat, apăsaţi tasta soft **Apelare**.

Notă: Această opţiune este disponibilă numai dacă cartela dumneavoastră SIM include lista numerelor de servicii.

Introducerea textului

Atunci când folosiţi telefonul, va trebui să introduceţi text, cum ar fi atunci când salvaţi un nume în agenda telefonică, când personalizaţi mesajul de salut sau când programaţi evenimente în calendar. Puteţi introduce caractere alfanumerice folosind tastatura telefonului.

Telefonul dumneavoastră are următoarele moduri de introducere a textului:

- **Modul T9**

  Acest mod vă permite să introduceţi cuvinte cu o singură apăsare de tastă per literă. Fiecare tastă are asociate mai multe litere; de exemplu, când apăsaţi tasta **5** o dată, se afişează J, K sau L. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicţionar intern pentru a determina cuvântul corect, astfel fiind necesare mult mai puţine apăsări de taste decât în modul alfabetic tradiţional.

- **Modul alfabetic**

  Acest mod vă permite să introduceţi litere apăsând tastele etichetate cu litera dorită o dată, de două, de trei sau de patru ori până când este afişată litera respectivă.

- **Modul simbolic**

  Acest mod vă permite să introduceţi diverse simboluri şi caractere speciale.


- **Modul numeric**

  Acest mod vă permite să introduceţi cifre.

Schimbarea modurilor de introducere a textului

Atunci când cursorul este într-un câmp care permite introducerea caracterelor, veți vedea indicatorul modului de introducere a textului pe ecran.

<u>Exemplu</u>: Scrierea unui mesaj text

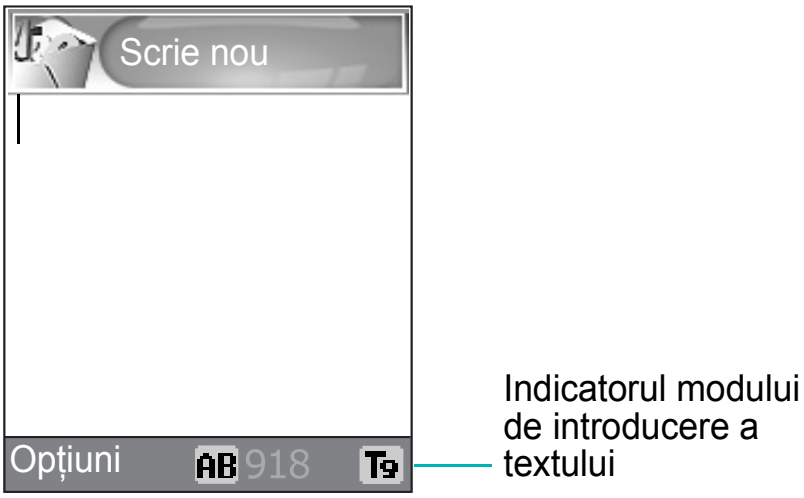

Pentru a selecta...	**Apăsați tasta soft din dreapta până când...**
modul T9	se afişează T9. Vezi pagina 47.
modul alfabetic	se afişează A. Vezi pagina 49.
modul numeric	se afişează 1. Vezi pagina 50.
modul simbolic	se afişează lista simbolurilor. Vezi pagina 50.

Notă: Pot exista moduri suplimentare de introducere a textului în funcție de țara dumneavoastră.

Utilizarea modului T9

T9 este un mod de introducere a textului anticipativ care vă permite să introduceţi orice caracter folosind apăsări unice pe taste. Acest mod de introducere a textului se bazează pe un dicţionar încorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când sunteţi în modul T9, începeţi să introduceţi un cuvânt apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsaţi fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.

   Exemplu: Pentru a introduce "Salut" în modul T9, apăsaţi **7**, **2**, **5**, **8**, **8**.

   Cuvântul pe care îl introduceţi apare pe ecran. Acesta se poate schimba cu fiecare tastă apăsată.

2. Introduceţi cuvântul întreg înainte de a edita sau şterge orice literă.

3. Atunci când cuvântul este afişat corect, treceţi la pasul 4. În caz contrar, apăsaţi tasta **0**, săgeată sus sau jos de mai multe ori pentru a afişa cuvinte alternative pentru tastele pe care le-aţi apăsat.

   Exemplu: Atât "da" cât şi "ea" au secvenţa **3** şi **2**. Telefonul afişează varianta cea mai uzuală mai întâi.

4. Introduceţi un spaţiu apăsând tasta # şi începeţi să introduceţi cuvântul următor.

Pentru a adăuga un cuvânt nou în dicționarul T9:

1. După ce ați apăsat tastele corespunzătoare cuvântului pe care doriți să îl adăugați, apăsați tasta **0** sau săgeată jos pentru a afişa cuvintele alternative.

2. Când apăsați tasta **0** sau săgeată jos la ultimul cuvânt alternativ, pe linia de jos a ecranului se afişează **Adaug**. Apăsați tasta soft **Adaug**.

3. Dacă este nevoie, ştergeți cuvântul folosind tasta **C** şi introduceți cuvântul dorit folosind modul alfabetic. Vezi pagina 49.

4. Apăsați tasta soft **OK.**.

   Cuvântul este adăugat în dicționarul T9 şi devine primul cuvânt pentru tastele asociate.

Notă: Această funcție poate să nu fie disponibilă pentru unele limbi.

- Pentru a introduce puncte, liniuțe sau apostrofuri, apăsați tasta **1**. Modul T9 aplică regulile de gramatică pentru a folosi punctuația corectă.
- Pentru a scrie cu majuscule sau cu litere mici în modul T9, folosiți tasta *. Există trei moduri de scriere: Cu litere mici (ab), Cu majusculă inițială (Ab) şi Cu majuscule (AB).
- Puteți muta cursorul folosind tastele săgeată stânga sau dreapta. Pentru a şterge litere, apăsați tasta **C**. Țineți apăsată tasta **C** pentru a şterge ecranul.

Utilizarea modului alfabetic

Folosiți tastele de la **1** la **0** pentru a introduce text.

1. Apăsați tastele etichetate cu litera dorită:

   - O dată pentru prima literă
   - De două ori pentru a doua literă
   - ş.a.m.d.

2. Selectați celelalte litere în acelaşi fel.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsați o tastă diferită. Atunci când doriți să introduceți aceeaşi literă de două ori sau o literă diferită de pe aceeaşi tastă, aşteptați câteva secunde până se mută cursorul automat la dreapta şi atunci tastați litera următoare.

Consultați tabelul de mai jos pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile:

Tasta	Caracterele în ordinea afişării	
	Majusculă	Minusculă
1	Spațiu . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

Notă: Caracterele disponibile în modul alfabetic pot fi diferite, în funcție de țara dumneavoastră.

- Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi tasta #.
- Pentru a scrie cu majuscule sau cu litere mici în modul alfabetic, folosiţi tasta *. Există trei moduri de scriere: Cu litere mici (ab), Cu majusculă iniţială (Ab) şi Cu majuscule (AB).
- Puteţi muta cursorul folosind tastele săgeată stânga sau dreapta. Pentru a şterge litere, apăsaţi tasta **C**. Ţineţi apăsată tasta **C** pentru a şterge ecranul.

Utilizarea modului numeric

Modul numeric vă permite să introduceţi cifre într-un mesaj text. Apăsaţi tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriţi să le introduceţi.

Utilizarea modului simbolic

Modul simbolic vă permite să introduceţi simboluri într-un mesaj text.

Pentru...	Apăsaţi...
a selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
a afişa mai multe simboluri	tasta săgeată sus sau jos.
a şterge simbolul (simbolurile)	tasta **C**. Atunci când câmpul de introducere este gol, această tastă revine la ecranul modului anterior.
a introduce simbolul în mesajul dvs.	tasta soft **OK**.
a anula ceea ce aţi introdus şi a reveni în modul anterior	tasta soft **Înapoi**.

Opțiuni în timpul unui apel

Telefonul oferă o serie de funcții de control pe care le puteți folosi în timpul unui apel.

Punerea unui apel în aşteptare

Puteți efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs dacă rețeaua dumneavoastră permite acest lucru.

Pentru a pune un apel în aşteptare, apăsați tasta soft **Aştept.**. Puteți reactiva oricând apelul apăsând tasta soft **Reactiv**.

Pentru a efectua un alt apel în timp ce aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați sau căutați-l în agenda telefonică.

   Pentru detalii despre căutarea unui număr în agenda telefonică, vezi pagina 38.

2. Apăsați tasta ☎ pentru a efectua al doilea apel.

   Primul apel este pus automat în aşteptare.

Sau,

1. Puneți apelul curent în aşteptare apăsând tasta soft **Aştept.**.

2. Efectuați al doilea apel în modul obişnuit.

Atunci când aveți un apel activ şi un apel în aşteptare, puteți trece de la unul la celălalt, schimbând apelul în aşteptare cu apelul activ şi punând celălalt apel în aşteptare.

Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.

Apelul curent este pus în aşteptare şi apelul care era pus în aşteptare este reactivat astfel încât vă puteți continua conversația cu celălalt interlocutor.

Când doriți să încheiați, terminați normal fiecare apel apăsând tasta ☎\⏻ .

Utilizarea funcției de meniu

În timpul unui apel, puteți accesa principalele funcții de meniu.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.

2. Apăsați tasta soft **OK** atunci când opțiunea **Meniu** este evidențiată.

3. Apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a parcurge lista de meniu.

   Notă: În timpul unui apel nu puteți utiliza unele meniuri. Acestea sunt dezactivate în lista cu meniul.

4. Atunci când meniul dorit este evidențiat, apăsați tasta soft **Selectare.**.

5. Dacă meniul selectat are sub-opțiuni, repetați paşii 3 şi 4.

Pentru detalii suplimentare despre funcțiile de meniu disponibile, vezi lista de la pagina 61.

Oprirea microfonului (Microfon oprit)

Puteți opri temporar microfonul telefonului, astfel încât interlocutorul dumneavoastră să nu vă mai poată auzi.

Exemplu: Doriți să spuneți ceva unei alte persoane din încăpere, dar nu doriți ca interlocutorul dumneavoastră să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon oprit**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

   Interlocutorul nu vă mai poate auzi.

Pentru a porni din nou microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Dacă este nevoie, apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon pornit**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

   Interlocutorul vă poate auzi din nou.

Oprirea/pornirea tonurilor tastelor

Aceste opțiuni vă permit să opriți sau să porniți tonurile tastelor. Dacă opțiunea **Ton taste oprit** este selectată, telefonul nu mai transmite tonurile tastelor, ceea ce vă permite să apăsați tastele fără a mai auzi tonurile deranjante ale tastelor în timpul unui apel.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau sisteme de telefonie computerizate, trebuie să fie selectată opțiunea **Ton taste pornit**.

Trimiterea tonurilor DTMF

Puteți trimite tonuri DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) atunci când introduceți un număr.

Această opțiune este utilă pentru a introduce o parolă sau un număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un sistem bancar.

Pentru a trimite tonuri DTMF:

1. Când sunteți conectat la sistemul de teleservicii, apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Trimite DTMF**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Introduceți numărul pe care doriți să îl trimiteți şi apăsați tasta soft **OK**.

   Tonurile sunt trimise.

Căutarea unui număr în agenda telefonică

Puteți căuta un număr în agenda telefonică în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.
2. Apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă telefon**.
3. Apăsați tasta soft **OK**.

   Sunt afişate înregistrările din agenda telefonică.
4. Introduceți numele pe care îl căutați.

   După ce introduceți primele litere ale numelui, înregistrările din agenda telefonică sunt afişate, începând cu prima înregistrare care corespunde celor introduse.
5. Pentru a afişa înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **Afiş.**.

Pentru detalii suplimentare despre funcția Agenda telefonică, vezi pagina 33.

Apel în aşteptare

Puteți prelua un apel primit în timp ce aveți un apel în curs, dacă rețeaua dumneavoastră include acest serviciu şi dacă ați setat opțiunea de meniu **Apel în aşteptare** (**Meniul 9.3**) pe **Activare**; vezi pagina 150. Veți fi înştiințat de primirea unui apel prin tonul de apel în aşteptare.

Pentru a prelua un apel în timp ce aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este pus automat în aşteptare.

2. Pentru a schimba între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.

3. Pentru a termina apelul în aşteptare, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Sf. apel aştept.**.

   Pentru a termina apelul curent, apăsați tasta \.

Efectuarea unui apel conferință

Un apel conferință este un serviciu de rețea care permite unui număr de până la şase persoane să participe simultan la un apel conferință. Pentru detalii, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Efectuarea apelului conferință

1. Apelați primul participant în modul obişnuit.

2. Apelați al doilea participant în modul obişnuit. Primul apel este pus automat în aşteptare.

3. Pentru ca primul participant să intre în apelul conferință apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intrare în conf.**. Apăsați tasta soft **OK**.

4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul conferință, apelați persoana în modul obişnuit şi apăsați tasta soft **Opțiuni**. Selectați opțiunea **Intrare în conf.** şi apăsați tasta soft **OK**.

Puteți adăuga alți apelanți preluând apelul, apăsând tasta soft **Opțiuni** şi selectând opțiunea **Intrare în conf.**. Repetați de câte ori este necesar.

Efectuarea unei conversații particulare cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.

   Se afişează lista participanților la conferință.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsând tasta soft **Selectare.** sau tasta .

3. Când este evidențiată opțiunea **Privat**, apăsați tasta soft **OK**.

   Acum puteți vorbi în particular cu acea persoană. Ceilalți participanți pot continua conversația între ei.

4. Pentru a reveni la apelul conferință, apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Intrare în conf.**. Apăsați tasta soft **OK**.

   Toți participanții la apelul conferință se pot acum auzi unii pe alții.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Alegere unul**. Apăsați tasta soft **OK**.

   Se afişează lista participanților la conferință.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsând tasta soft **Selectare.** sau tasta ☎.

3. Apăsați tasta săgeată jos pentru a selecta opțiunea **Eliminare** şi apăsați tasta soft **OK**.

   Apelul este terminat cu acel participant, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.

4. Când doriți să terminați apelul conferință, apăsați tasta ☎\⏻.

Utilizarea meniurilor

Prin gama largă de funcţionalităţi oferite telefonul se adaptează perfect nevoilor dvs. zilnice. Aceste funcţii sunt aranjate în meniuri şi sub-meniuri.

Meniurile şi sub-meniurile pot fi accesate prin parcurgere cu tastele de navigare sau folosind scurtăturile.

Accesarea unei funcţii de meniu prin parcurgere

1. În modul inactiv, apăsaţi tasta soft **Meniu** pentru a accesa modul meniu.

2. Parcurgeţi folosind tasta săgeată sus sau jos pentru a ajunge la un meniu principal, de exemplu **Setări telefon**. Apăsaţi tasta soft **Selectare.** sau tasta săgeată dreapta pentru a intra în meniu.

3. Dacă meniul conţine sub-meniuri, **Limba** de exemplu, le puteţi accesa prin parcurgere folosind tasta săgeată sus sau jos şi apăsând tasta soft **Selectare.** sau tasta săgeată dreapta.

   Dacă meniul pe care l-aţi selectat conţine opţiuni suplimentare, repetaţi acest pas.

4.

Pentru...	Apăsaţi...
a parcurge meniurile	tasta săgeată sus sau jos, sau folosiţi tastele de volum.
a confirma setarea aleasă	tasta soft **Selectare.** sau tasta săgeată dreapta.
a reveni la meniul anterior	tasta soft ↺ sau tasta săgeată stânga.
a ieşi din meniu fără a modifica setările	tasta ☎\⏻.

Folosirea scurtăturilor

Articolele de meniu, cum ar fi meniurile, sub-meniurile şi opțiunile, sunt numerotate şi pot fi accesate rapid folosind numerele lor scurtătură. Numărul scurtătură este afişat în partea dreaptă jos lângă tasta soft ⟲ pe ecran. Apăsați tasta soft **Meniu** şi introduceți numărul meniului dorit.

Notă: Numerele asociate fiecărui meniu sunt indicate în lista de la pagina 61. Acestea pot să nu corespundă numărului meniului de pe telefon, în funcție de serviciile incluse pe cartela SIM. Pentru meniul numărul 10, folosiți tasta **0**.

Exemplu: Accesarea meniului **Limba**.

1. Apăsați tasta soft **Meniu**.
2. Apăsați tasta **7** pentru **Setări telefon**.
3. Apăsați tasta **5** pentru **Limba**.

   Sunt afişate limbile disponibile.

Lista funcțiilor de meniu

Lista următoare arată structura de meniu disponibilă şi indică numărul asociat fiecărei opțiuni şi pagina la care puteți găsi o descriere a fiecărei funcții.

Notă: Dacă folosiți o cartelă SIM AT care oferă servicii suplimentare, meniul **SIM AT** se afişează când apăsați tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu. Pentru detalii suplimentare, vezi instrucțiunile cartelei SIM.

1. Mesaje text (vezi pagina 67)

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

2. Mesaje multimedia (vezi pagina 78)

- 2.1 Primite
- 2.2 Trimise
- 2.3 Ciornă
- 2.4 Scrie nou
- 2.5 Modele
- 2.6 Şterge tot
- 2.7 Stare memorie
- 2.8 Configurare
  - 2.8.1 Raport trimitere
  - 2.8.2 Prioritate
  - 2.8.3 Descărcare autom
  - 2.8.4 Acceptare mesaj
  - 2.8.5 Ascundere ID
  - 2.8.6 Dată expirare
  - 2.8.7 Oră livrare
  - 2.8.8 Prioritate
  - 2.8.9 Raport permis
  - 2.8.10 Durată pagină
- 2.9 Profil MMS

3. E-mail (vezi pagina 91)

- 3.1 Primite
- 3.2 Trimise
- 3.3 Ciornă
- 3.4 Scrie nou
- 3.5 Modele
- 3.6 Şterge tot
- 3.7 Stare memorie
- 3.8 Configurare
  - 3.8.1 Cont
  - 3.8.2 Interval de verificare
  - 3.8.3 Semnătură
  - 3.8.4 Trimite copie la expeditor
- 3.9 Profil E-mail

4. Listă apeluri (vezi pagina 102)

- 4.1 Apeluri pierdute
- 4.2 Apeluri primite
- 4.3 Apeluri efectuate
- 4.4 Şterge tot
- 4.5 Durată apel
  - 4.5.1 Durată ultim apel
  - 4.5.2 Total efectuate
  - 4.5.3 Total primite
  - 4.5.4 Resetare cronometre
- 4.6 Costuri apel*
  - 4.6.1 Cost ultim apel
  - 4.6.2 Cost total
  - 4.6.3 Cost maxim
  - 4.6.4 Resetare contor
  - 4.6.5 Setare cost max.
  - 4.6.6 Preț/unitate

5. Cameră foto (vezi pagina 107)

- 5.1 Fotografiază
- 5.2 Albumul meu
- 5.3 Video
  - 5.3.1 Înregistrare
  - 5.3.2 Video Clipuri
- 5.4 Stare memorie

6. Setări tonuri (vezi pagina 114)

- 6.1 Ton apel
- 6.2 Volum apel
- 6.3 Tip avertizare
- 6.4 Ton tastatură
- 6.5 Ton mesaj
  - 6.5.1 Ton SMS
  - 6.5.2 Ton SMS-Info
  - 6.5.3 Ton MMS
  - 6.5.4 Ton E-mail
- 6.6 Ton clapetă
- 6.7 Pornit/oprit
- 6.8 Tonuri suplimentare

* Este afişată numai dacă este inclusa în cartela SIM.

7. Setări telefon (vezi pagina 119)

- 7.1 Activare infraroşu
  - 7.1.1 Cu PC
  - 7.1.2 Cu un alt telefon
- 7.2 Setări ecran
  - 7.2.1 Imagine fundal
  - 7.2.2 Stil meniu
  - 7.2.3 Luminozitate
  - 7.2.4 Lumină de fond
  - 7.2.5 Lumină automată
  - 7.2.6 Lumină serviciu
  - 7.2.7 Logo grafic
- 7.3 Mesaj de salut
- 7.4 Număr propriu
- 7.5 Limba
- 7.6 Protecţie
  - 7.6.1 Verificare PIN
  - 7.6.2 Schimbare PIN
  - 7.6.3 Blocare telefon
  - 7.6.4 Schimbare parolă
  - 7.6.5 Confidenţialitate
  - 7.6.6 Blocare SIM
  - 7.6.7 Mod FDN*
  - 7.6.8 Schimbare PIN2*
- 7.7 Setări suplimentare
- 7.8 Resetări

8. Agenda (vezi pagina 133)

- 8.1 Alarmă
  - 8.1.1 Alarmă unică
  - 8.1.2 Alarmă zilnică
  - 8.1.3 Ceas deşteptător
  - 8.1.4 Eliminare alarmă
  - 8.1.5 Pornire automată
- 8.2 Calendar
- 8.3 Ora şi data
  - 8.3.1 Setare oră
  - 8.3.2 Setare dată
  - 8.3.3 Ora pe glob
  - 8.3.4 Format oră

* Este afişată numai dacă este inclusă în cartela SIM.

8. Agenda (continuare)

8.4 Calculator
8.5 Listă activități
8.6 Notă vocală
  8.6.1 Înregistrare
  8.6.2 Listă note
  8.6.3 Şterge tot
  8.6.4 Stare memorie
8.7 Schimb valutar

9. Servicii rețea (vezi pagina 146)

9.1 Redirecționare apel
  9.1.1 Redirecționează întotdeauna
  9.1.2 Ocupat
  9.1.3 Când nu răspund
  9.1.4 Fără acoperire
  9.1.5 Anulează tot
9.2 Blocare apel
  9.2.1 Toate apelurile efectuate
  9.2.2 Internaționale
  9.2.3 Internaționale exceptând acasă
  9.2.4 Toate apelurile primite
  9.2.5 Apeluri în roaming
  9.2.6 Anulează tot
  9.2.7 Schimbre parolă blocare
9.3 Apel în aşteptare
9.4 Selectare rețea
9.5 ID apelant
9.6 Grup restrâns de utilizatori
  9.6.1 Listă index
  9.6.2 Acces în afară
  9.6.3 Grup implicit
  9.6.4 Dezactivare*
9.7 Selectare bandă

* Este afişată numai dacă funcția Grup restrâns de utilizatori este activă.

10. Divertisment (vezi pagina 155)

- 10.1 Navigator WAP
  - 10.1.1 Pag. start
  - 10.1.2 Favorite
  - 10.1.3 http://
  - 10.1.4 Setări
  - 10.1.5 Şterge cache
  - 10.1.6 Mesaj server
- 10.2 Jocuri
- 10.3 Sunete
- 10.4 Imagini
- 10.5 Şterge tot
- 10.6 Stare memorie
  - 10.6.1 Jocuri
  - 10.6.2 Sunete & imagini

Mesaje text

Serviciul de mesaje scurte (SMS) vă permite să trimiteţi şi să primiţi scurte mesaje text către şi de la alte telefoane GSM. În plus, telefonul suportă Serviciul de Mesaje Extinse (EMS), care vă permite să includeţi imagini simple, melodii şi imagini animate în mesajele dumneavoastră. Pentru a folosi această funcţie, trebuie să vă abonaţi la serviciul de mesaje al furnizorului dumneavoastră.

Atunci când apare pictograma Mesaj (✉), aţi primit mesaje text noi. Dacă memoria este plină, se afişează un mesaj de eroare şi nu mai puteţi primi mesaje noi. Folosiţi opţiunea **Ştergere** în fiecare director de mesaje pentru a şterge mesajele inutile.

Notă: Puteţi intra rapid în meniul **Mesaje text** apăsând tasta săgeată stânga în modul inactiv.

Primite *(Meniul 1.1)*

Acest director de mesaje este utilizat pentru memorarea mesajelor pe care le-aţi primit.

Când accesaţi acest meniu, se afişează lista mesajelor din director cu numărul de telefon al expeditorului sau cu numele, dacă este disponibil în agenda telefonică.

1. Selectaţi un mesaj din listă şi apăsaţi tasta soft **Afiş.** pentru a citi mesajul.

2. Pentru a parcurge mesajul, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos.

3. Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, apăsaţi tasta * sau #.

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: vă permite să ştergeți mesajul.

Trimitere: vă permite să retrimiteți mesajul. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 70.

Răspuns text: vă permite să îi răspundeți expeditorului trimițând un mesaj text.

Returnare apel: vă permite să returnați apelul expeditorului.

Extragere adresă: vă permite să extrageți numărul expeditorului şi adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Mută în telefon: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului. Această opțiune este disponibilă numai când ați selectat un mesaj salvat pe cartela SIM.

Mută pe SIM: vă permite să transferați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când ați selectat un mesaj salvat în memoria telefonului.

Selectare obiecte: vă permite să salvați obiectele media, cum ar fi sunete sau imagini, din mesaj pe telefon. Puteți folosi aceste obiecte într-un alt mesaj. Pentru detalii, vezi pagina 71.

Trimise *(Meniul 1.2)*

Acest director de mesaje este utilizat pentru memorarea mesajelor pe care le-ați trimis deja sau le veți trimite.

Când accesați acest meniu, se afişează lista mesajelor din director cu numărul de telefon al destinatarului sau cu numele, dacă este disponibil în agenda telefonică.

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Afiş.** pentru a citi mesajul.

2. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

3. Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, apăsați tasta * sau #.

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: vă permite să ştergeți mesajul.

Trimitere: vă permite să retrimiteți mesajul. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 70.

Extragere adresă: vă permite să extrageți numărul destinatarului şi adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Mută în telefon: vă permite să transferați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului. Această opțiune este disponibilă numai când ați selectat un mesaj salvat pe cartela SIM.

Mută pe SIM: vă permite să transferați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când ați selectat un mesaj salvat în memoria telefonului.

Selectare obiecte: vă permite să salvați obiectele media, cum ar fi sunete sau imagini, din mesaj pe telefon. Puteți folosi aceste obiecte într-un alt mesaj. Pentru detalii, vezi pagina 71.

Scrie nou *(Meniul 1.3)*

În acest meniu, puteţi scrie şi trimite un mesaj text.

Notă: Când adăugaţi obiecte media la mesaj, numărul de caractere pe care le puteţi introduce scade.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Creaţi un mesaj.

   Notă: Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

2. Când aţi terminat de introdus mesajul, apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
   - **Numai trimitere**: vă permite să trimiteţi mesajul. Mesajul este şters după trimitere.
   - **Salvare şi trimitere**: vă permite să salvaţi o copie a mesajului şi apoi trimite mesajul. Vă puteţi citi mesajul în directorul Trimise.
   - **Numai salvare**: vă permite să salvaţi mesajul pentru a-l trimite mai târziu. Vă puteţi citi mesajul în directorul Trimise.
   - Pentru detalii suplimentare despre opţiunile **Formatare text**, **Adăugare obiecte**, **Adăugare modele**, **Adăugare agendă tel.**, **Adăugare favorit** şi **Limba**, vezi pagina 71.

3. Selectaţi **Numai trimitere** sau **Salvare şi trimitere**, şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

   Dacă doar doriţi să salvaţi mesajul, selectaţi **Numai salvare**. După salvarea mesajului, telefonul revine la meniul **Mesaje text**.

4. Dacă aţi selectat o opţiune de salvare, alegeţi memoria în care doriţi să salvaţi mesajul şi apăsaţi tasta soft **OK**.

5. Introduceţi numărul de destinaţie şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Mesajul este trimis.

Notă: Dacă telefonul nu reuşeşte să trimită mesajul, vă întreabă dacă doriţi să încercaţi din nou. Apăsaţi tasta soft **OK** pentru a confirma. În caz contrar, apăsaţi tasta soft **Ieşire** pentru a reveni la ecranul Scrie nou.

Crearea unui mesaj folosind opţiunile

1. Creaţi un mesaj.

2. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.

3. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**:

   - **Formatare text**: vă permite să formataţi stilul textului. Pentru atributul **Mărime**, sunt disponibile mărimile **Normală**, **Mare** şi **Mic**. Pentru atributele **Subliniat** şi **Barat**, selectaţi **Pornit** sau **Oprit**. Aceste atribute pot fi combinate.
   - **Adăugare obiecte**: vă permite să adăugaţi un sunet, o melodie, o imagine sau o animaţie la mesaj. Selectaţi categoria obiectului de adăugat. Din fiecare categorie, puteţi selecta dintre diversele articole incluse din fabricaţie sau alegeţi un articol primit din alte surse, cum ar fi de pe Internet sau de la alte telefoane.

- **Adăugare modele**: vă permite să aplicaţi unul dintre modelele prestabilite de mesaj la text. Selectaţi unul dintre cele cinci mesaje salvate în meniul **Modele** (**Meniul 1.4**). Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 73.
- **Adăugare agendă tel.**: vă permite să adăugaţi o înregistrare din agenda telefonică la mesajul dumneavoastră. Selectaţi una din listă.
- **Adăugare favorit**: vă permite să adăugaţi adresa unei pagini web salvată în lista favoritelor (**Meniul 10.1.2**). Selectaţi una din listă.
- **Limba**: vă permite să schimbaţi limba utilizată în modul de introducere a textului T9. Selectaţi limba pe care doriţi să o folosiţi.

4. Terminaţi mesajul, şi trimiteţi-l sau salvaţi-l urmând procedura de la pasul 2 la pagina 70.

Modele *(Meniul 1.4)*

Utilizând acest meniu, puteți predefini până la cinci mesaje pe care le utilizați cel mai frecvent.

Selectați o locație goală sau modelul de mesaj dorit şi apăsați tasta soft **Selectare**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să scrieți un mesaj nou sau să editați mesajul.

Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

Trimite mesaj: vă permite să preluați mesajul. După ce ați terminat mesajul, îl puteți trimite, salva şi trimite, sau numai salva. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 70.

Ştergere: vă permite să ştergeți mesajul. Vi se solicită confirmarea ştergerii apăsând tasta soft **Da**.

Setări *(Meniul 1.5)*

Din acest meniu, puteți seta informații implicite pentru mesaje. Un grup de setări este o colecție de setări necesare pentru trimiterea mesajului. Numărul de grupuri de setări disponibile depinde de capacitatea cartelei SIM.

Note:
- Opțiunile de setări disponibile în acest meniu pot fi diferite în funcție de furnizorul de servicii.
- Ultima setare pe care ați accesat-o este activată automat pentru trimiterea mesajelor.

Setăre x (unde **x** este numărul grupului de setări): fiecare grup are propriul sub-meniu.

Centru servicii: vă permite să înregistraţi sau să schimbaţi numărul centrului de mesaje necesar pentru trimiterea mesajelor. Trebuie să obţineţi acest număr de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Destinaţie impl.: vă permite să memoraţi numărul destinaţiei implicite. Acest număr este afişat automat pe ecranul destinaţie când creaţi un mesaj.

Tip implicit: vă permite să setaţi tipul mesajului implicit ca **Text**, **Fax**, **E-mail** sau **Apelare pager**. Reţeaua poate converti mesajul în formatul selectat.

Valid. implicită: vă permite să setaţi durata pentru care mesajele dumneavoastră vor fi stocate la centrul SMS în timp ce se încearcă livrarea lor la destinatar.

Setare nume: vă permite să daţi un nume grupului de setări pe care îl definiţi.

Setări comune: sunt disponibile următoarele opţiuni:

Cale răspuns: îi permite destinatarului mesajului să vă trimită răspunsul prin centrul dumneavoastră SMS, dacă reţeaua include acest serviciu.

Raport trimitere: vă permite să dezactivaţi sau să activaţi funcţia de raportare. Atunci când această funcţie este activată, reţeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu livrat.

Select. purtător: vă permite să alegeţi **GSM** sau **GPRS**, în funcţie de reţeaua dumneavoastră.

Şterge tot *(Meniul 1.6)*

Această opţiune de meniu vă permite ştergerea tuturor mesajelor din fiecare director de mesaje. Puteţi de asemenea să ştergeţi toate mesajele în acelaşi timp.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a selecta un director de mesaje de şters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a şterge toate mesajele, selectaţi **Toate mesajele**.
a pune un semn de bifare	tasta soft **Marcat**.
a elimina un semn de bifare	tasta soft **Demarc.**.
a şterge mesajele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniul 1.7)*

Acest meniu vă arată câte mesaje sunt memorate în prezent în memoriile cartelei SIM, a telefonului şi în memoria Info.

Mesagerie vocală *(Meniul 1.8)*

Acest meniu vă oferă o metodă de a vă accesa mesageria vocală, dacă reţeaua include acest serviciu.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Conectare la mesageria vocală: înainte de a utiliza funcţia mesagerie vocală, trebuie să introduceţi numărul serverului vocal obţinut de la furnizorul de servicii; vezi opţiunea de meniu **1.8.2**. Apoi puteţi selecta această opţiune şi să apăsaţi tasta soft **OK** pentru a vă asculta mesajele.

Puteţi să vă conectaţi rapid la serverul vocal ţinând apăsată tasta **1** în modul inactiv.

Nr. server vocal: vă permite să modificaţi numărul serverului de mesagerie vocală, dacă este necesar.

Pentru...	Apăsaţi...
a introduce numărul serverului	tastele numerice respective.
a corecta o cifră	tasta **C**.
a muta cursorul la stânga sau la dreapta fără a şterge o cifră	tasta săgeată stânga sau dreapta.

Notă: Mesageria vocală este o funcţie de reţea. Contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Centru informare *(Meniul 1.9)*

Acest serviciu de rețea vă permite să primiți mesaje text despre diverse subiecte, cum ar fi starea vremii, a traficului rutier sau informații cu caracter publicitar. Mesajele info sunt afişate imediat ce sunt primite cu condiția că:

- telefonul este în modul inactiv.
- opțiunea **Primire** este setată pe **Activare**.
- canalul de mesaje este activ în acel moment în lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Citire: vă permite să afişați mesajul primit. Directorul **Volatil** afişează mesajele de rețea, dar îşi pierde conținutul când telefonul este oprit. Parcurgeți mesajul folosind tasta săgeată sus şi jos. În timp ce citiți un mesaj, apăsați tasta soft **Salvare** pentru a salva mesajul în directorul **Arhivă** pentru o recuperare ulterioară.

Primire: vă permite să activați sau să dezactivați primirea de mesaje info.

Listă canale: vă permite să indicați canalele de la care doriți să primiți mesaje info. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Selectare: folosită pentru a activa sau dezactiva canale din listă prin marcarea şi demarcarea lor. Se afişează un semn de bifare în fața canalelor selectate.

Adaugă canal: folosită pentru a introduce ID-ul şi titlul unui canal nou.

Ştergere: folosită pentru a elimina un canal din listă.

Editare: folosită pentru a schimba ID-ul şi titlul unui canal existent.

Limba: vă permite să selectați limba preferată pentru afişarea mesajelor info.

Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Mesaje Multimedia

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte asemănător cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). El oferă livrare automată şi imediată a mesajelor personale multimedia de la telefon la telefon şi de la telefon la e-mail.

În plus faţă de conţinutul obişnuit al mesajelor text, mesajele multimedia pot conţine imagini, grafică, voce şi clipuri audio. Un mesaj MMS este o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fişier text cu ataşamente.

Folosind funcţia MMS, telefonul dumneavoastră poate primi şi trimite mesaje care conţin fişiere multimedia, cum ar fi fotografii, sunete şi imagini pe care le-aţi descărcat de pe Internet şi note vocale înregistrate de dumneavoastră. Această funcţie este disponibilă numai dacă este inclusă de furnizorul de servicii. Numai telefoanele cu funcţii pentru mesaje multimedia pot primi şi afişa acest fel de mesaje.

Primite *(Meniul 2.1)*

Afişarea unui mesaj când îl primiţi

Când primiţi un mesaj multimedia nou, ecranul afişează o înştiinţare text împreună cu numărul expeditorului.

1. Apăsaţi tasta soft **Selectare.** pentru a afişa informaţii succinte despre mesaj, cum ar fi numărul expeditorului, dimensiunea mesajului şi subiectul.

   Dacă doriţi să afişaţi mesajul mai târziu din directorul Primite, apăsaţi tasta soft **Ieşire**.

2. Pentru a parcurge informațiile despre mesaj, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

3. Apăsați tasta **Opțiuni** pentru a folosi următoarele opțiuni.
   - **Reactivare**: preia mesajul de pe serverul MMS.
   - **Ştergere**: şterge acest mesaj.
   - **Informații suplimentare**: vă arată informații detaliate cu privire la mesaj.

4. Pentru a citi mesajul apăsați tasta soft **Selectare.** când este evidențiată opțiunea **Reactivare**.

   Telefonul preia conținutul mesajului de pe server şi îl afişează.

5. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Afişarea unui mesaj primit din directorul Primite

Când accesați meniul **Primite** (**Meniul 2.1**), lista de mesaje multimedia pe care le-ați primit se afişează cu numărul de telefon al expeditorului, dacă este disponibil în agenda telefonică. Pictogramele din stânga vă indică starea mesajelor.

- : Mesaje pe care le-ați citit deja.
- : Mesaje pe care nu le-ați citit încă.

1. Selectați un mesaj de pe listă şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

   Mesajul este afişat şi trece la pagina următoare, dacă există mai multe, după o perioadă specificată; pentru detalii despre setarea duratei, vezi pagina 89.

2. Apăsaţi tasta soft **OK** pentru a intra în ecranul de afişare a mesajului.

   Sau ecranul va trece automat la afişarea mesajului.

3. Pentru a parcurge mesajul, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos.

   Dacă mesajul are mai multe pagini, puteţi parcurge paginile cu tastele săgeată stânga şi dreapta.

În timp ce citiţi mesajul, puteţi alege următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni**.

Dacă citiţi un mesaj nou, opţiunile sunt identice cu cele de la afişarea mesajului imediat după primirea lui. Vezi pagina 78.

Când revedeţi un mesaj, sunt disponibile următoarele opţiuni:

Ştergere: şterge acest mesaj.

Răspuns: vă permite să îi răspundeţi expeditorului trimiţând un mesaj text sau multimedia.

Returnare apel: vă permite să returnaţi apelul expeditorului.

Extragere adresă: vă permite să extrageţi numărul expeditorului sau adresa de e-mail şi adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Transferare: vă permite să trimiteţi mesajul unei alte persoane.

Salvare imagine: vă permite să salvaţi o imagine din mesaj pe telefon. Imaginile sunt salvate în directorul **Imagini** (**Meniul 10.4**).

Salvare sunet: vă permite să salvaţi un sunet din mesaj în directorul **Sunete** (**Meniul 10.3**).

Informaţii: vă arată informaţii despre mesaj, cum ar fi subiectul, adresa de e-mail a expeditorului sau numărul de telefon, mărimea mesajului, ID-ul tranzacţiei, clasa mesajului, versiunea MMS, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului, prioritatea şi data şi ora primirii mesajului.

Trimise *(Meniul 2.2)*

Când accesaţi acest meniu, se afişează lista de mesaje multimedia trimise sau salvate. Pictogramele din stânga vă indică starea mesajelor.

- : Mesaj trimis în prezent.
- : Mesaje trimise.
- : Mesaje pe care telefonul nu le-a putut trimite.
- : Mesaje de trimis.
- : Mesaje amânate.

1. Selectaţi un mesaj de pe listă şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

   Mesajul este afişat şi trece la pagina următoare, dacă există mai multe, după o perioadă specificată; pentru detalii despre setarea duratei, vezi pagina 89.

2. Apăsaţi tasta soft **OK** pentru a intra în ecranul de afişare a mesajului.

   Sau ecranul va trece automat la afişarea mesajului.

3. Pentru a parcurge mesajul, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos.

   Dacă mesajul are mai multe pagini, puteţi parcurge paginile cu tastele săgeată stânga şi dreapta.

În timp ce citiți mesajul, puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: şterge acest mesaj.

Extragere adresă: vă permite să extrageți numărul sau adresa de e-mail a destinatarului şi adresele URL, e-mail sau numerele de telefon din textul mesajului.

Trimitere: vă permite să retrimiteți mesajul.

Editare mesaj: vă permite să schimbați conținutul mesajului, sunet, imagine sau text.

Proprietăți: vă arată informații despre mesaj, cum ar fi starea, formatul mesajului, subiectul, adresa de e-mail a expeditorului sau numărul de telefon, mărimea mesajului, ID-ul tranzacției, versiunea MMS, adresa de e-mail sau numărul de telefon al destinatarului şi data şi ora trimiterii mesajului.

Ciornă *(Meniul 2.3)*

După crearea unui mesaj multimedia, puteți să îl salvați în acest director de mesaje pentru a-l trimite ulterior.

Pentru detalii suplimentare despre afişarea unui mesaje, vezi "Trimise" la pagina 81.

Scrie nou *(Meniul 2.4)*

Acest meniu vă permite să creaţi un nou mesaj multimedia şi să-l trimiteţi către destinaţii multiple.

Crearea şi trimiterea unui mesaj imagine

1. Introduceţi subiectul mesajului şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

2. Când este evidenţiată opţiunea **Adaugă aici**, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi adăugaţi conţinutul mesajului folosind una dintre următoarele opţiuni:

   - **Adăugare text**: introduceţi textul mesajului şi apăsaţi tasta soft **OK**.
   - **Adaug fotografia mea**: vă permite să adăugaţi o imagine pe care aţi făcută cu camera foto a telefonului. Selectaţi **Fotografie nouă** pentru a face o imagine nouă, sau **Albumul meu** pentru a adăuga una dintre fotografiile salvate pe telefon. Pentru detalii suplimentare despre utilizarea Camerei foto, vezi pagina 107.
   - **Adăugare imagine**: vă permite să adăugaţi o imagine salvată în directorul **Imagini** (**Meniul 10.4**). Alegeţi o imagine şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**. Este posibil să nu puteţi adăuga unele imagini descărcate dacă acestea nu sunt în formatul corect.
   - **Adăugare sunet**: vă permite să adăugaţi un fişier de sunet. Selectaţi **Înregistrare** pentru a înregistra o notă vocală nouă, sau **Listă sunete** pentru a adăuga unul dintre sunetele din directorul **Sunete** (**Meniul 10.3**) sau din lista notelor vocale (**Meniul 8.6.2**). Este posibil să nu puteţi adăuga unele sunete descărcate dacă acestea nu sunt în formatul corect.

- **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul. Folosiți această opțiune după ce ați terminat de creat mesajul. Această opțiune este activată după ce adăugați conținut la mesaj.
- **Salvare**: salvează mesajul în directorul **Ciornă** (**Meniul 2.3**) sau **Modele** (**Meniul 2.5**) pentru folosire ulterioară. Această opțiune este activată după ce adăugați conținut la mesaj.
- **Setări**: vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare despre fiecare opțiune de setare, vezi pagina 89. După schimbarea setărilor, trebuie să apăsați tasta soft sau tasta **C** pentru a reveni la ecranul opțiunilor.
- **Adaug destinație**: vă permite să introduceți numere sau adrese de destinație. Vezi paşii 7 până la 12 începând de la pagina 85. După adăugarea acestora, trebuie să apăsați tasta soft sau tasta **C** pentru a reveni la ecranul opțiunilor.
- **Previzualizare**: prezintă mesajul aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului.

Notă: Puteți adăuga text, o imagine şi un sunet o dată pentru fiecare pagină.

3. Când conținutul adăugat este afişat, apăsați tasta săgeată jos pentru a evidenția opțiunea **Adaugă aici**.
4. Repetați paşii 2 şi 3 până când terminați de creat mesajul.
5. Dacă doriți să modificați articolele adăugate, apăsați tasta săgeată sus sau jos pentru a-l evidenția şi apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Notă: Opțiunile disponibile sunt diferite în funcție de articolul selectat pe ecranul mesajului: text, imagine sau sunet.

- **Editare text/imagine/sunet**: vă permite să schimbați textul sau să înlocuiți imaginea sau sunetul cu altele.
- **Adăugare pagină**: vă permite să mai adăugați pagini. După ce ați adăugat pagini, puteți trece la altă pagină cu ajutorul tastelor săgeată stânga sau dreapta în ecranul mesajului. După ce adăugați o pagină, ecranul vă indică numărul paginii curente şi spațiul de memorie folosit pentru pagină.
- **Ştergere**: şterge articolul din mesaj.
- **Durată**: vă permite să setați când şi cât timp textul, imaginea sau sunetul sunt afişate pe ecranul de prezentare a mesajului. Când mesajul este deschis, ecranul afişează articolul după o durată specificată în opțiunea **Setare timp pornire** şi trece la articolul următor după o durată specificată în opțiunea **Setare durată**.
- **Trimitere**: vă permite să trimiteți mesajul.
- **Salvare**: salvează mesajul în directorul **Ciornă** (**Meniul 2.3**) sau **Modele** (**Meniul 2.5**) pentru folosire ulterioară.
- **Setări**: vă permite să schimbați setările mesajului. Pentru detalii suplimentare despre fiecare opțiune de setare, vezi pagina 89.
- **Adaug destinație**: vă permite să introduceți adrese de destinație. Vezi paşii 7 până la 12.
- **Previzualizare**: prezintă mesajul aşa cum va fi afişat pe telefonul destinatarului.

6. Când ați terminat de creat mesajul, alegeți **Trimitere** dintre opțiuni şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

7. Selectați un tip de destinație, **Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă** pentru a introduce un număr sau o adresă şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

8. Alegeţi una dintre opţiunile următoare şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**:
   - **Număr telefon**: vă permite să introduceţi numărul de telefon dorit.
   - **E-mail**: vă permite să introduceţi adresa e-mail a destinatarului pentru a trimite mesajul ca e-mail.
   - **Agendă telefon**: vă permite să preluaţi un număr din agenda telefonică.
9. Introduceţi un număr, o adresă e-mail, sau selectaţi un număr din agenda telefonică.
10. Când numărul sau adresa corectă sunt afişate, apăsaţi tasta soft **OK**.
11. Pentru a adăuga o destinaţie, apăsaţi tasta soft **Selectare.** atunci când este evidenţiată opţiunea **Adaug destinaţie**. Repetaţi de la pasul 8.

    Dacă doriţi să editaţi destinaţiile, selectaţi una şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**. Puteţi să o modificaţi sau să o ştergeţi.
12. Când aţi terminat de adăugat numere sau adrese la tipul de destinaţie, apăsaţi tasta **C** sau tasta soft .
13. Pentru a introduce numere sau adrese suplimentare, repetaţi paşii de la 7 la 12.

    Puteţi introduce până la 10 destinaţii pentru fiecare dintre destinaţiile **Către**, **Copie vizibilă** şi **Copie ascunsă**.
14. Când aţi terminat de introdus destinaţiile, selectaţi **Trimite mesaj** şi apăsaţi tasta soft **Selectare.** din ecranul Trimitere mesaj imagine.

    Telefonul trimite mesajul.

Modele *(Meniul 2.5)*

Acest meniu memorează mesajele pe care le-ați salvat ca modele astfel încât să le puteți folosi pentru a crea mesaje noi.

1. Parcurgeți lista de modele folosind tasta săgeată sus sau jos.

2. Când modelul de mesaj dorit este evidențiat, apăsați tasta soft **Selectare.**.

3. Apăsați tasta soft **OK** pentru a folosi opțiunile următoare, sau ecranul va afişa automat opțiunile după o perioadă specificată:

   - **Editare mesaj**: vă permite să trimiteți un mesaj folosind modelul. Pentru informații suplimentare despre trimiterea unui mesaj, vezi pagina 83.
   - **Ştergere**: vă permite să ştergeți mesajul. Vi se solicită confirmarea ştergerii apăsând tasta soft **Da**.

4. Apăsați tasta \ pentru a reveni la modul inactiv.

Şterge tot *(Meniul 2.6)*

Acest meniu vă permite ştergerea tuturor mesajelor multimedia din fiecare director de mesaje. Puteţi de asemenea să ştergeţi toate mesajele în acelaşi timp.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a selecta un director de mesaje de şters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a şterge toate mesajele, selectaţi **Toate mesajele**.
a pune un semn de bifare	tasta soft **Marcat**.
a elimina un semn de bifare	tasta soft **Demarc.**.
a şterge mesajele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniul 2.7)*

Puteţi verifica cantitatea de memorie folosită şi memoria care mai rămâne pentru mesajele multimedia.

Ecranul arată spaţiul total, inclusiv spaţiul liber şi cel utilizat. De asemenea indică şi cât spaţiu este ocupat în prezent de fiecare director de mesaje.

Configurare *(Meniul 2.8)*

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea sau primirea de mesaje multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Raport trimitere: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dumneavoastră a fost sau nu trimis.

Confirmare citire: când această opțiune este activată, telefonul trimite o solicitare pentru confirmare împreună cu mesajul la destinatar.

Descărcare autom: puteți seta dacă telefonul să preia sau nu fără înştiințare mesajele noi primite de pe serverul MMS. De îndată ce primiți un mesaj, puteți folosi mai multe opțiuni în timp ce îl citiți. Vezi pagina 79 pentru detalii despre opțiuni.

Acceptare mesaj: puteți specifica ce categorie de mesaje doriți să primiți.

Ascundere ID: atunci când această opțiune este activată, numărul dvs. de telefon nu este afişat pe telefonul destinatarului.

Dată expirare: puteți selecta durata de timp cât vor fi stocate mesajele dumneavoastră la centrul de mesaje după ce sunt trimise.

Oră livrare: puteți seta durata până la trimiterea mesajului de către telefon.

Prioritate: puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor dumneavoastră.

Raport permis: când această opțiune este activată, expeditorul unui mesaj primeşte un raport de livrare din partea rețelei.

Durată pagină: puteți seta cât de mult se afişează o pagină a mesajului primit pe ecranul de prezentare a mesajelor. După durata specificată, ecranul trece automat la pagina următoare.

Profil MMS *(Meniul 2.9)*

Din acest meniu, puteți configura diverse setări de rețea care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje multimedia.

Note:
- Ultimul profil accesat este activat automat pentru trimiterea mesajelor.
- În majoritatea cazurilor, nu este necesar să schimbați aceste setări. Dacă le modificați fără să verificați mai întâi cu furnizorul de servicii, funcția MMS poate să nu mai funcționeze corect.

Opțiunile următoare sunt disponibile pentru fiecare profil:

Nume profil: introduceți un nume pe care doriți să îl asociați cu serverul MMS.

URL conexiune: introduceți adresa serverului MMS.

Protecție: selectați un mod de transmitere a datelor. Selectați **Securizat** pentru a vă proteja datele împotriva accesului neautorizat; în caz contrar, selectați **Nesecurizat**.

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului necesar pentru conectarea la serverul MMS.

Nume utilizator: introduceți ID-ul utilizator necesar în vederea conectării la serverul MMS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la serverul MMS.

APN: introduceți numele punctului de acces folosit pentru adresa serverului MMS.

Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

E-mail

Puteți trimite sau primi mesaje e-mail direct folosind telefonul. Utilizând funcția E-mail, puteți primi sau trimite sunete şi imagini, precum şi înregistrări din agenda telefonică sau note din calendar.

Pentru a folosi această funcție, trebuie să vă abonați la un serviciu de mesaje e-mail şi să vă configurați contul e-mail. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Primite *(Meniul 3.1)*

Acest meniu vă permite să vă accesați directorul e-mail Primite şi să citiți mesajele e-mail pe care le-ați primit.

1. Apăsați tasta soft **Selectare.** atunci când este evidențiată opțiunea **Verificare E-Mail**.

2. Selectați contul e-mail din care doriți să preluați mesajele şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

   Notă: Pentru detalii suplimentare despre configurarea unui cont e-mail, vezi pagina 100.

   Se afişează lista de mesaje e-mail primite. Pictogramele din stânga vă indică starea fiecărui mesaj:

   - : Mesajul nu a fost citit.
   - : Mesajul a fost citit.
   - : Conținutul a fost citit.
   - : Mesajul are fişiere ataşate şi conținutul a fost citit.
   - : Mesajul a fost şters şi de pe telefon şi de pe serverul e-mail. Această pictogramă dispare când deconectați telefonul de la server.

3. Parcurgeți la un e-mail din listă şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

   Dacă mesajul e-mail nu este citit, ecranul vă afişează antetul, cum ar fi numele expeditorului, adresa e-mail, adresele copiei vizibile, data când mesajul a fost trimis şi subiectul.

   Dacă mesajul a fost deja citit, ecranul vă afişează imediat textul mesajului. Treceți la pasul 6.

4. Apăsați tasta soft **Opțiuni**.

   Sunt disponibile următoarele opțiuni:

   - **Reactivare**: preia textul mesajului e-mail de pe server.
   - **Ştergere**: şterge mesajul e-mail. Puteți selecta să îl ştergeți de pe telefon sau şi de pe telefon şi de pe serverul de e-mail.
   - **Deconectează**: deconectează telefonul de la serverul e-mail.

5. Selectați **Reactivare** şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

   Telefonul afişează textul mesajului e-mail.

6. Pentru a parcurge mesajul, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

   Puteți citi paginile următoare sau anterioare folosind tastele săgeată dreapta şi stânga.

După deschiderea unui mesaj e-mail, puteți folosi următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Ştergere: şterge mesajul e-mail. Puteți selecta să îl ştergeți de pe telefon sau şi de pe telefon şi de pe serverul de e-mail.

Răspuns: vă permite să trimiteți un răspuns expeditorului.

Transferare: vă permite să trimiteți mesajul unei alte persoane.

Extragere adresă: vă permite să extrageți adresa expeditorului şi adresele de la copia vizibilă, astfel încât să le puteți salva în agenda telefonică.

Ataşamente: vă permite să afişați ataşamentele, cum ar fi înregistrări din agenda telefonică, note din calendar, sunete sau imagini. Puteți să le salvați în memoria telefonului.

Deconectează: deconectează telefonul de la serverul e-mail.

Informații: afişează antetul mesajului e-mail, cum ar fi numele şi adresa e-mail ale expeditorului, adresele de la copia vizibilă, subiectul şi textul mesajului e-mail.

Trimise *(Meniul 3.2)*

Când selectaţi acest meniu, lista de mesaje email pe care le-aţi trimis sau care nu au putut fi trimise se afişează împreună cu starea mesajului şi subiectul. Pictogramele din stânga vă indică starea mesajului:

- : Mesaje pe care telefonul nu le-a putut trimite.
- : Mesaje cu ataşamente pe care telefonul nu le-a putut trimite.
- : Mesaje pe care telefonul le-a trimis cu succes.
- : Mesaje cu ataşamente pe care telefonul le-a trimis cu succes.

1. Selectaţi un mesaj de pe listă şi apăsaţi tasta soft **Selectare.** pentru a-l citi.

   Ecranul afişează adresele destinatarului, data şi ora când a fost trimis mesajul, şi textul mesajului.

2. Pentru a parcurge mesajul, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos.

După deschiderea unui mesaj e-mail, puteţi folosi următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni**:

Ştergere: şterge mesajul e-mail.

Extragere adresă: vă permite să extrageţi adresele de destinaţie, astfel încât să le puteţi salva în agenda telefonică.

Trimitere: vă permite să retrimiteţi mesajul e-mail.

Salvare: salvează mesajul e-mail în directorul **Ciornă** (**Meniul 3.3**) sau **Modele** (**Meniul 3.5**) pentru folosire ulterioară.

Editare E-Mail: vă permite să schimbați subiectul sau conținutul mesajului.

Adaugare ataşamente: vă permite să ataşați un alt articol la mesaj.

Ciornă *(Meniul 3.3)*

În acest meniu, puteți prelua mesajele pe care le-ați salvat.

Când accesați acest meniu, se afişează lista de mesaje e-mail salvate. Pictogramele din stânga vă indică starea mesajului:

- : E-mail salvat.
- : E-mail salvat cu ataşamente.

Pentru detalii suplimentare despre selectarea unui mesaj şi folosirea opțiunilor mesajelor, vezi pagina 94.

Scrie nou *(Meniul 3.4)*

Pentru a scrie şi a trimite un mesaj e-mail:

1. Introduceţi subiectul mesajului e-mail şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

2. Introduceţi textul mesajului e-mail şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.

3. Apăsaţi tastele săgeată jos sau sus pentru a selecta o opţiune şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

   Sunt disponibile următoarele opţiuni:

   - **Adaugare ataşamente**: vă permite să ataşaţi una dintre înregistrările din agenda telefonică, notele salvate în calendar, imagini sau sunete. După ce aţi selectat tipul de fişier pe care doriţi să îl adăugaţi, alegeţi un articol din listă. După adăugare, apăsaţi tasta soft sau tasta **C** pentru a reveni la ecranul Opţiuni de scriere.

     Dacă doriţi să eliminaţi un articol ataşat, selectaţi **Afişare ataşament** şi selectaţi-l din listă. Apăsaţi tasta soft **Afiş.** şi apoi tasta soft **Eliminare**.
   - **Trimitere**: trimite mesajul.
   - **Salvare**: salvează mesajul în directorul **Ciornă** (**Meniul 3.3**) sau **Modele** (**Meniul 3.5**) pentru folosire ulterioară.
   - **Adaugare destinaţie**: vă permite să introduceţi adrese de destinaţie. Vezi paşii de la 5 la 9. După adăugare, apăsaţi tasta soft sau tasta **C** pentru a reveni la ecranul Opţiuni de scriere.
   - **Proprietăţi**: afişează subiectul e-mailului, lista destinatarilor adăugaţi de dumneavoastră, dacă sunt, şi textul mesajului.

4. Când aţi terminat de creat mesajul e-mail, alegeţi **Trimitere** dintre opţiuni şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

5. Selectaţi **Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă** pentru a introduce o adresă de destinaţie şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

6. Alegeţi una dintre opţiunile următoare şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**:

   - **Introducere direct**: vă permite să introduceţi direct adresele e-mail dorite.
   - **Agendă telefon**: vă permite să preluaţi o adresă e-mail din agenda telefonică.

7. Introduceţi o adresă e-mail şi apăsaţi tasta soft **OK**, sau selectaţi una din agenda telefonică şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

8. Când adresa corectă este afişată, selectaţi **Către**, **Copie vizibilă**, sau **Copie ascunsă** şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

9. Dacă există deja o adresă e-mail introdusă în tipul de destinaţie ales, apăsaţi tasta soft **Selectare.** când este evidenţiată opţiunea **Adaug destinaţie**. Repetaţi paşii de la 6 la 8.

   Dacă doriţi să editaţi destinaţiile, selectaţi una şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**. Puteţi să o modificaţi sau să o ştergeţi.

10. Când aţi terminat de adăugat destinaţii, apăsaţi tasta soft **Selectare.** când este evidenţiată opţiunea **Trimite E-Mail**.

    Telefonul trimite mesajul e-mail.

Modele *(Meniul 3.5)*

Acest meniu memorează mesajele e-mail pe care le-ați salvat ca modele astfel încât să le puteți folosi pentru a crea mesaje noi.

Când accesați acest meniu, se afişează lista de mesaje e-mail salvate. Pictogramele din stânga vă indică starea mesajului:

- : E-mail salvat.
- : E-mail salvat cu ataşamente.

Parcurgeți până la modelul dorit apăsând tasta săgeată sus sau jos şi apăsați tasta soft **Selectare.**. Ecranul afişează informațiile mesajului.

Apăsați tasta **Opțiuni** pentru a folosi următoarele opțiuni.

Editare E-Mail: vă permite să schimbați subiectul sau conținutul mesajului.

Trimitere: vă permite să trimiteți mesajul.

Salvare: copiază mesajul în directorul **Ciornă** (**Meniul 3.3**) sau **Modele** pentru folosire ulterioară.

Ştergere: şterge mesajul selectat.

Adăugare ataşamente: vă permite să ataşați una dintre înregistrările din agenda telefonică, notele salvate în calendar, imagini sau sunete. Vezi pagina 96 pentru detalii suplimentare.

Şterge tot *(Meniul 3.6)*

Acest meniu vă permite ştergerea tuturor mesajelor e-mail din fiecare director de mesaje. Puteţi de asemenea să ştergeţi toate mesajele în acelaşi timp.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a selecta un director de mesaje de şters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a şterge toate mesajele, selectaţi **Toate**.
a pune un semn de bifare	tasta soft **Marcat**.
a elimina un semn de bifare	tasta soft **Demarc.**.
a şterge mesajele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniul 3.7)*

Puteţi verifica cantitatea de memorie folosită şi memoria care mai rămâne pentru mesajele e-mail.

Ecranul arată spaţiul total, inclusiv spaţiul liber şi cel utilizat. De asemenea indică şi cât spaţiu este ocupat în prezent de fiecare director de mesaje.

Configurare *(Meniul 3.8)*

Puteți schimba opțiunile implicite pentru folosirea funcției E-mail.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cont: puteți configura până la cinci conturi e-mail folosind furnizori de servicii diferiți. Ultimul cont accesat este activat automat pentru trimiterea şi primirea mesajelor e-mail.

Pentru fiecare cont, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume cont: introduceți un nume pentru contul curent.

Nume conectare: selectați unul dintre profilele setate în meniul **Profil E-mail** (**Meniul 3.9**).

Nume: Introduceți numele care este afişat în mesajele trimise ca numele expeditorului.

Adresa de e-mail: introduceți adresa dumneavoastră de e-mail.

Tip protocol: specificați un tip de protocol e-mail pentru serverul de primire, **POP3** sau **IMAP4**. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii e-mail.

Pentru protocolul IMAP4, puteți stabili dacă telefonul preia mesajele e-mail cu ataşamente. Puteți şi selecta numărul de antete e-mail pe care doriți să le preluați.

Server primire: introduceți adresa IP sau numele de domeniu al serverului care este folosit pentru primirea mesajelor. Furnizorul dumneavoastră de servicii e-mail vă poate da aceste informații.

ID utilizator: introduceți ID-ul dumneavoastră de e-mail.

Parolă: introduceți parola dumneavoastră pentru e-mail.

Server trimitere: introduceți adresa IP sau numele de domeniu al serverului care este folosit pentru trimiterea mesajelor. Furnizorul dumneavoastră de servicii e-mail vă poate da aceste informații.

Interval de verificare: vă permite să selectaţi cât de des telefonul verifică mesajele primite pe server.

Semnătură: vă permite să vă ataşaţi numele, numărul de telefon, o notă simplă sau un slogan ca semnătură la mesajele e-mail.

Trimite copie la expeditor: vă permite să stabiliţi dacă doriţi sau nu ca telefonul să trimită o copie a mesajelor trimise la adresa e-mail specificată în contul dumneavoastră.

Profil E-mail *(Meniul 3.9)*

Din acest meniu, puteţi configura diverse setări de reţea care sunt necesare pentru a trimite sau a primi mesaje e-mail.

Note:
- Furnizorul de servicii vă poate da informaţii despre fiecare parametru.
- Dacă le modificaţi fără să verificaţi mai întâi cu furnizorul de servicii, funcţia E-mail poate să nu mai funcţioneze corect.

Opţiunile următoare sunt disponibile pentru fiecare profil:

Nume profil: introduceţi un nume pe care doriţi să îl asociaţi cu profilul e-mail.

Nume conectare: introduceţi un nume descriptiv pentru conexiune.

Nume utilizator: introduceţi ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la reţeaua GPRS.

Parolă: introduceţi parola necesară în vederea conectării la reţeaua GPRS.

APN: introduceţi numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de reţea GPRS.

Listă apeluri

Prin acest meniu, puteţi afişa:

- apelurile pierdute, primite sau trimise.
- durata apelurilor dumneavoastră.
- costul apelurilor dumneavoastră.

Note:
- Puteţi accesa numerele din cele trei tipuri de liste de apeluri apăsând tasta în modul inactiv.
- Numărul de liste de apeluri pe care telefonul le poate memora poate fi diferit în funcţie de cartela SIM.

Apeluri pierdute *(Meniul 4.1)*

Acest meniu vă permite să afişaţi ultimele 20 de numere dintre apelurile primite la care nu aţi răspuns.

Numărul şi numele, dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opţiuni**, puteţi:

- edita numărul, dacă este disponibil, şi să îl apelaţi sau să îl salvaţi în agenda telefonică.
- să ştergeţi apelul din listă.

Puteţi, de asemenea, apela numărul apăsând tasta .

Apeluri primite *(Meniul 4.2)*

Acest meniu vă permite să afişaţi ultimele 20 de numere care v-au apelat.

Numărul şi numele, dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost primit apelul.

Apăsând tasta soft **Opţiuni**, puteţi:

- edita numărul, dacă este disponibil, şi să îl apelaţi sau să îl salvaţi în agenda telefonică.
- să ştergeţi apelul din listă.

Puteţi, de asemenea, apela numărul apăsând tasta .

Apeluri efectuate *(Meniul 4.3)*

Această opţiune vă permite să afişaţi ultimele 20 de numere formate.

Numărul şi numele, dacă este disponibil, se afişează împreună cu data şi ora la care a fost efectuat apelul.

Apăsând tasta soft **Opţiuni**, puteţi:

- edita numărul şi să îl apelaţi sau să îl salvaţi în agenda telefonică.
- să ştergeţi apelul din listă.

Puteţi, de asemenea, apela numărul apăsând tasta .

Şterge tot *(Meniul 4.4)*

Acest meniu vă permite să ştergeţi toate înregistrările din oricare dintre listele de apeluri. Puteţi, de asemenea, să ştergeţi toate listele de apeluri în acelaşi timp.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a selecta lista de apeluri de şters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a şterge toate listele de apeluri, selectaţi **Toate apelurile**.
a pune un semn de bifare	tasta soft **Marcat**.
a elimina un semn de bifare	tasta soft **Demarc.**.
a şterge înregistrările marcate	tasta soft **Şterg**.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a confirma.

Durată apel *(Meniul 4.5)*

Acest meniu vă permite să vizualizaţi cronometrele pentru apelurile efectuate şi primite.

Notă: Timpul efectiv facturat pentru apeluri de către furnizorul dumneavoastră de servicii poate fi diferit, depinzând de funcţiile reţelei, de rotunjiri pentru facturare şi altele.

Sunt disponibile următoarele cronometre:

Durată ultim apel: durata ultimului apel.

Total efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a cronometrului.

Total primite: durata totală a tuturor apelurilor primite de la ultima resetare a cronometrului.

Resetare cronometre: opţiunea utilizată pentru resetarea cronometrelor apelurilor. Trebuie să introduceţi parola telefonului şi apoi să apăsaţi tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 129.

Costuri apel *(Meniul 4.6)*

Această funcție de rețea vă permite să vizualizați costul apelurilor. Acest meniu poate să nu fie disponibil în funcție de cartela dumneavoastră SIM.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Cost ultim apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de costuri. În cazul în care costul total depăşeşte costul maximum setat prin opțiunea **Setare cost max.**, nu mai puteți efectua apeluri până când nu resetați contorul.

Cost maxim: costul maximum setat prin opțiunea **Setare cost max.**. Vezi mai jos.

Resetare contor: opțiunea utilizată pentru resetarea contorului de cost. Trebuie să introduceți mai întâi codul PIN2 (vezi pagina 172) şi apoi să apăsați tasta soft **OK.**.

Setare cost max.: opțiune folosită pentru a introduce costul maximum pe care îl autorizați pentru apelurile dumneavoastră. Trebuie să introduceți mai întâi codul PIN2 (vezi pagina 172) şi apoi să apăsați tasta soft **OK.**.

Preț/unitate: opțiune folosită pentru a stabili costul unei unități; acest preț per unitate este aplicat la calcularea costului apelurilor dumneavoastră. Trebuie să introduceți mai întâi codul PIN2 (vezi pagina 172) şi apoi să apăsați tasta soft **OK.**.

Cameră foto

Utilizând camera foto încorporată în telefon, puteţi face fotografii persoanelor sau evenimentelor în timp ce vă deplasaţi. În plus, puteţi trimite fotografii şi altor persoane într-un mesaj multimedia sau să setaţi o fotografie ca imagine fundal.

Puteţi înregistra şi videoclipuri cu telefonul.

Notă: Puteţi intra rapid în meniul **Cameră foto** apăsând tasta săgeată jos în modul inactiv.

ATENŢIE:
- Nu faceţi fotografii ale persoanelor fără permisiunea lor.
- Nu faceţi fotografii în locuri unde camerele foto sunt interzise.
- Nu faceţi fotografii într-un loc în care puteţi invada intimitatea unei alte persoane.

Fotografiază *(Meniul 5.1)*


Acest meniu vă permite să realizaţi fotografii. Camera foto va salva imaginea în format JPEG.

Notă: Când faceţi o fotografie în lumina directă a soarelui sau în condiţii strălucitoare, pot apărea umbre pe imagine.

1. Accesaţi meniul **Fotografiază** pentru a porni camera foto din colţul stânga sus al telefonului. Sau puteţi să ţineţi apăsată tasta săgeată jos în modul inactiv.

   Imaginea capturată se afişează pe ecran.

2. Ajustați imaginea rotind obiectivul camerei foto şi îndreptându-l spre subiect.

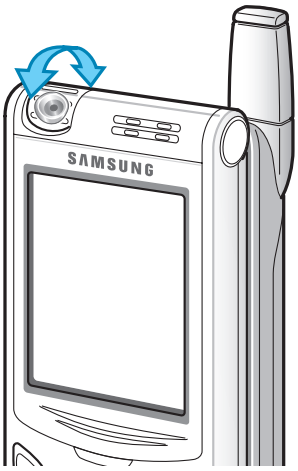

- Utilizați tasta săgeată sus şi jos pentru a regla luminozitatea imaginii.
- Folosiți tastele săgeată stânga şi dreapta pentru a ajusta dimensiunea imaginii; tasta săgeată stânga schimbă dimensiunea ecranului şi tasta săgeată dreapta măreşte sau micşorează imaginea.
- Folosiți tastele de volum din partea stângă a telefonului pentru a răsturna imaginea; tasta ↑ întoarce imaginea în oglindă, iar tasta ↓ o răstoarnă vertical.
- Pentru a folosi opțiunile camerei foto, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii, vezi pagina următoare.

3. Apăsați tasta soft **Foto** pentru a face fotografia.

4. Apăsați tasta soft **Salvare**.

   Pentru a elimina imaginea şi a reveni la modul captură, apăsați tasta soft **Anulare**.

5. Apăsați tasta **C** pentru a şterge numele implicit, dacă este necesar, şi introduceți un nume pentru fotografie.

   Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

6. Apăsați tasta soft **OK.** pentru a salva imaginea.

7.

Pentru...	Apăsați...
a utiliza opțiunile imaginilor	tasta soft **Opțiuni**. Pentru detalii, vezi pagina următoare.
a reveni la modul Captură	tasta soft **Previzualizare** sau tasta **C**.
a reveni la modul inactiv	tasta ☎\⏻.

Când apăsați tasta soft **Opțiuni** după salvarea imaginii, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Trimitere: vă permite să trimiteți fotografia folosind un mesaj multimedia. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 83.

Setare ca fundal: vă permite să setați imaginea ca fundal pentru ecranul inactiv.

Protecție: vă permite să protejați imaginea de ştergere.

Ştergere: şterge imaginea.

Utilizarea opțiunilor Camerei foto

În modul Captură, puteți folosi diverse opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**.

Pentru...	Apăsați...
a parcurge la o opțiune	tasta săgeată sus sau jos.
a selecta opțiunea evidențiată	tasta soft **Selectare.** sau tasta săgeată dreapta.
a reveni la modul Captură	tasta soft **Înapoi** sau tasta **C**.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Efecte: vă permite să schimbați tonul culorii sau să aplicați efecte speciale asupra imaginii. Când selectați o opțiune, ecranul afişează setarea aleasă şi vă invită să o confirmați. Apăsați tasta soft **Selectare.**.

Cadre: vă permite să folosiți o ramă. Selectați o ramă din listă. Apăsați tasta soft **Afiş.** pentru a verifica rama selectată şi tasta soft **Selectare.** pentru a o folosi.

Poze multiple: vă permite să luați instantanee din acțiune. Selectați viteză de fotografiere dintre **Viteză mare** sau **Viteză normală** şi numărul de fotografii pe care camera foto trebuie să-l facă. Când apăsați tasta soft **Foto**, camera va realiza până la 15 fotografii succesiv.

După ce fotografiile sunt făcute, apăsați tasta soft **Salvare toate** şi salvați-le pe toate, sau tasta soft **Salvare** pentru a salva o fotografie selectată.

Rotire: roteşte imaginea. Puteți inversa imaginea în oglindă sau să o răsturnați pe verticală.

Autocronometru: vă permite să aveți o perioadă de aşteptare înainte de a se face fotografia. Selectați durata de timp dorită. Când apăsați tasta soft **Foto**, camera foto face fotografia după durata specificată.

Dimensiune fotografie: vă permite să selectați o dimensiune a fotografiei. După ce schimbați această setare, ea este salvată pentru fotografia următoare.

Calitate fotografie: vă permite să schimbați calitatea imaginii. După ce schimbați această setare, ea este salvată pentru fotografia următoare.

Albumul meu *(Meniul 5.2)*

Acest meniu vă permite să vă revedeţi imaginile.

După ce accesaţi acest meniu, telefonul afişează imaginile în mod miniatural, care vă prezintă toate imaginile cu dimensiuni reduse. Folosiţi tastele săgeată stânga şi dreapta pentru a parcurge imaginile.

Pentru a afişa imaginile pe tot ecranul, selectaţi imaginea dorită şi apoi apăsaţi tasta soft **Afiş.**. Pentru a reveni la modul miniatural, apăsaţi tasta soft **Multi**.

Apăsaţi tasta **Opţiuni** pentru a folosi următoarele opţiuni.

Trimitere: vă permite să trimiteţi fotografia folosind un mesaj multimedia sau e-mail. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 83 şi pagina 96.

Setare ca fundal: vă permite să setaţi imaginea ca fundal pentru ecranul inactiv.

Protecţie: vă permite să protejaţi imaginea de ştergere.

Ştergere: şterge o imagine.

Şterge tot: şterge toate imaginile salvate pe telefon.

Redenumire: vă permite să schimbaţi numele imaginii.

Editare: vă permite să schimbaţi tonul culorii unei imagini şi să o salvaţi cu alt nume.

Proprietăţi: afişează proprietăţile unei imagini, cum ar fi numele fişierului, data şi ora salvării, dimensiunea imaginii, calitatea, starea protecţiei şi dimensiunea fişierului.

Video *(Meniul 5.3)*

Puteți înregistra un video clip care este afişat pe ecranul camerei foto în acest moment şi să îl salvați ca fişier video.

Înregistrare *(Meniul 5.3.1)*

1. Când camera foto porneşte, ajustați imaginea rotind modulul cameră foto şi îndreptându-l spre subiect.
    - Utilizați tasta săgeată sus şi jos pentru a regla luminozitatea imaginii.
    - Folosiți tasta săgeată dreapta pentru a mări sau a micşora imaginea.
    - Pentru a schimba dimensiunea ecranului, apăsați tasta soft din dreapta, etichetată **Mic** sau **Mare**, sau tasta săgeată stânga.
    - Folosiți tastele de volum din partea stângă a telefonului pentru a răsturna imaginea; tasta ↑ întoarce imaginea în oglindă, iar tasta ↓ o răstoarnă vertical.
2. Apăsați tasta soft **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
3. Când ați terminat, apăsați tasta soft **Stop**.

    Sau, telefonul se opreşte automat când se consumă timpul de înregistrare.
4. Apăsați tasta **C** pentru a şterge numele implicit, dacă este necesar, şi introduceți un nume pentru video clip.

    Pentru detalii suplimentare despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.
5. Apăsați tasta soft **OK**.

    Video clipul este salvat şi ecranul revine la ecranul de previzualizare video.

Video Clipuri *(Meniul 5.3.2)*

Când accesaţi acest meniu, se afişează imaginea fixă a primului video clip înregistrat.

Pentru a reda un video clip:

1. Apăsaţi tasta săgeată stânga sau dreapta pentru a parcurge la video clipul dorit.

2. Apăsaţi tasta soft **Redare** pentru a începe redarea.

3.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a suspenda redarea	tasta soft **Pauză**.
a relua	tasta soft **Redare**.
a opri	tasta **C**.
a reveni la modul inactiv	tasta ☎\⏻.

Apăsaţi tasta **Opţiuni** pentru a folosi următoarele opţiuni.

Redenumire: vă permite să schimbaţi numele fişierului.

Ştergere: şterge fişierul video curent.

Şterge tot: şterge toate fişierele video.

Protecţie: vă permite să protejaţi video clipul de ştergere.

Proprietăţi: afişează proprietăţile unui video clip, cum ar fi numele fişierului, data şi ora salvării, dimensiunea imaginii, starea protecţiei şi dimensiunea fişierului.

Stare memorie *(Meniul 5.4)*

Puteţi verifica câtă memorie este disponibilă pentru funcţia cameră foto.

Ecranul afişează spaţiul total, inclusiv spaţiul folosit pentru imagini şi videoclipuri şi spaţiul rămas.

Setări tonuri

Funcția Setări tonuri vă permite personalizarea setărilor diverselor tonuri, cum ar fi:

- melodia soneriei, volumul şi tipul.
- sunetele produse când apăsați o tastă, primiți un mesaj, deschideți clapeta sau porniți sau opriți telefonul.
- tonul de avertizare din minut în minut în timpul unui apel, atunci când faceți o greşeală sau când apelul este conectat la sistem.

Note:
- Puteți intra rapid în meniul **Setări tonuri** apăsând tasta săgeată sus în modul inactiv.
- Atunci când telefonul este în modul silențios (vezi pagina 30), nu puteți schimba setările tonurilor.

Ton apel *(Meniul 6.1)*

Acest meniu vă permite să selectați o melodie care apoi va fi folosită pentru a vă alerta la primirea unui apel.

Puteți alege dintre multe melodii diferite. Dacă ați descărcat sunete de pe Internet sau prin programul EasyGPRS, le puteți folosi în acest meniu.

Volum apel *(Meniul 6.2)*

Acest meniu vă permite să reglați volumul soneriei la primirea unui apel la unul dintre cele cinci nivele presetate.

Utilizați tastele săgeată sus şi jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului pentru a mări sau a reduce volumul.

Tip avertizare *(Meniul 6.3)*

Acest meniu vă permite să specificaţi cum doriţi să fiţi informaţi despre apelurile primite.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Numai lumină: lumina de serviciu clipeşte; telefonul nu sună şi nu vibrează.

Melodie: telefonul sună folosind melodia de apel selectată în meniul **Ton apel** (**Meniul 6.1**); vezi pagina 114.

Vibraţie: telefonul vibrează dar nu sună.

Ton tastatură *(Meniul 6.4)*

Acest meniu vă permite selectarea tonului generat de tastatură în momentul apăsării unei taste.

Pentru a dezactiva sunetul, selectaţi **Oprit**.

Ton mesaj *(Meniul 6.5)*

Acest meniu vă permite să selectaţi felul cum vă informează telefonul atunci când este primit un mesaj nou.

Ton SMS *(Meniul 6.5.1)*

Opţiunile următoare sunt disponibile pentru a vă avertiza că aveţi mesaje SMS noi:

Oprit: telefonul nu foloseşte un ton SMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibraţie: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

TonX SMS: telefonul foloseşte unul dintre tonurile SMS existente.

Tonx SMS-Info *(Meniul 6.5.2)*

Opţiunile următoare sunt disponibile pentru a vă avertiza că aveţi mesaje info noi:

Oprit: telefonul nu foloseşte un ton Info.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibraţie: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton SMS-Info: telefonul foloseşte unul dintre mai multe tonuri Info.

Ton MMS *(Meniul 6.5.3)*

Opțiunile următoare sunt disponibile pentru a vă avertiza că aveți mesaje multimedia noi:

Oprit: telefonul nu foloseşte un ton MMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton MMSx : telefonul foloseşte unul dintre mai multe tonuri MMS.

Ton E-mail *(Meniul 6.5.4)*

Opțiunile următoare sunt disponibile pentru a vă avertiza că aveți mesaje e-mail noi:

Oprit: telefonul nu foloseşte un ton E-mail.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibrație: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton E-mailx: telefonul foloseşte unul dintre mai multe tonuri E-mail.

Ton clapetă *(Meniul 6.6)*

Acest meniu vă permite selectarea tonului generat de telefon în momentul deschiderii sau închiderii clapetei.

Pentru a dezactiva sunetul, selectați **Oprit**.

Pornit/oprit *(Meniul 6.7)*

Această opţiune vă permite să selectaţi melodia redată de telefon atunci când îl porniţi sau îl opriţi.

Pentru a dezactiva sunetul, selectaţi **Oprit**.

Tonuri suplimentare *(Meniul 6.8)*

Puteţi personaliza tonuri suplimentare utilizate pentru telefon.

Pentru un anumit ton...	Apăsaţi...
pornit	tasta soft **Pornit**. Se afişează un semn de bifare în faţa opţiunii.
oprit	tasta soft **Oprit**. Semnul de bifare dispare.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Ton de eroare: stabileşte dacă telefonul vă informează sau nu atunci când faceţi o greşeală.

Bip la minut: stabileşte dacă telefonul emite un bip la fiecare minut în timpul unui apel pentru a vă informa despre durata apelului.

Ton conectare: stabileşte dacă telefonul emite un bip când apelul dumneavoastră este conectat la sistem.

Setări telefon

Multe funcţii ale telefonului pot fi personalizate în funcţie de preferinţele dumneavoastră. Toate aceste funcţii sunt accesate prin meniul **Setări telefon**.


Activare infraroşu *(Meniul 7.1)*

Această funcţie vă permite să trimiteţi şi să primiţi date către şi de la computere sau telefoane compatibile IrDA prin portul infraroşu.

Cu PC *(Meniul 7.1.1)*

Pentru a folosi o conexiune în infraroşu, trebuie:

- să configuraţi şi să activaţi un port infraroşu compatibil IrDA pe PC.
- activaţi funcţia infraroşu de pe telefon; pictograma IrDA ( ) apare pe linia de sus a ecranului.
- aliniaţi portul IrDA de pe telefon cu portul IrDA de pe computer.

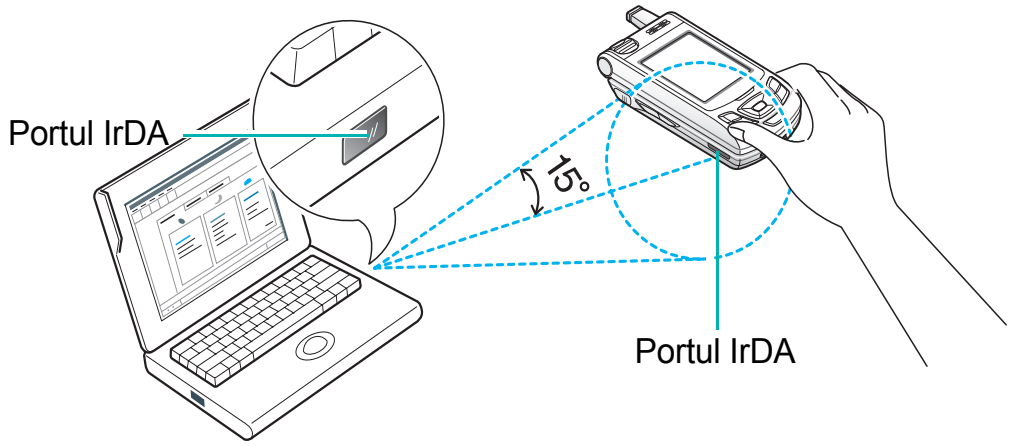

Conexiunea este pregătită pentru transmisia de date.

În cazul în care nu se stabileşte nici un fel de comunicaţie între telefon şi aparatul compatibil IrDA, timp de maximum 30 de secunde de la activarea funcţiei, aceasta este automat dezactivată.

Notă: Pentru performanţe optime, folosiţi cablul de date furnizat cu telefonul SGH-D410.

Cu un alt telefon *(Meniul 7.1.2)*

Folosind conexiunea în infraroşu, puteţi trimite şi primi înregistrări din agenda telefonică şi note de calendar de la un alt telefon compatibil.

Recepţia datelor de la alt telefon

1. Aliniaţi porturile IrDA de pe ambele telefoane.

2. Activaţi funcţia infraroşu a telefoanelor. Pentru acest telefon, accesaţi meniul **Activare infraroşu** (**Meniul 7.1**) şi selectaţi **Cu un alt telefon**.

   Conexiunea dintre telefoane se stabileşte şi telefonul dumneavoastră primeşte date de la celălalt telefon. Puteţi primi până la 20 de articole succesiv.

3. Când lista datelor primite se afişează, aveţi două opţiuni:

   Pentru a salva un articol individual:

   ① Selectaţi o înregistrare din listă şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

   Ecranul afişează înregistrarea din agenda telefonică.

   ② Apăsaţi tasta soft **OK**.

③ Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

- **Eliminare**: şterge datele.
- **Salvare**: vă permite să salvaţi datele selectate în memoria telefonului.

④ Selectaţi **Salvare** şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

Pentru a salva toate datele:

① Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

- **Salvare toate**: vă permite să salvaţi toate datele.
- **Salvare toate VCard**: salvează toate înregistrările din agenda telefonică dintre datele primite.
- **Salvare toate VCalendar**: salvează toate notele de calendar dintre datele primite.
- **Eliminare toate**: şterge toate datele.
- **Eliminare toate VCard**: şterge toate înregistrările din agenda telefonică dintre datele primite.
- **Eliminare toate VCalendar**: şterge toate notele de calendar dintre datele primite.
- **Ieşire**: iese din funcţia IrDA. Când telefonul vă întreabă dacă doriţi să ştergeţi datele rămase, apăsaţi tasta soft **Da** sau **Nu**.

② Selectaţi o opţiune de salvare şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

4. Când modul FDN (Fixed Dial Number) este activat pe telefonul dumneavoastră, introduceţi codul PIN2 şi apăsaţi tasta soft **OK.**.

   Pentru detalii suplimentare despre modul FDN, vezi pagina 130.

5. Apăsaţi tasta soft **Salvare**.

   Înregistrările sunt salvate.

Note:
- Dacă primiţi un apel în timpul transferului de date, puteţi să preluaţi apelul folosind casca cu microfon sau să îl respingeţi. Telefonul continuă să primească date.
- Când apăsaţi tasta ☎\⏻, telefonul se opreşte din salvare şi şterge datele.

Trimiterea agendei telefonice

1. Aliniaţi porturile IrDA de pe ambele telefoane pentru a stabili conexiunea IrDA.

   Portul IrDA de pe celălalt telefon trebuie să fie activat.

2. Accesaţi o înregistrare din agenda telefonică şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. Vezi pagina 36.

3. Apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a parcurge la opţiunea **Trimite prin IrDA** şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

4. Evidenţiaţi o opţiune, **Date selectate** sau **Toate datele**, folosind tasta săgeată sus sau jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

   Telefonul începe trimiterea datelor.

Trimiterea unei note de calendar

1. Aliniaţi porturile IrDA de pe ambele telefoane pentru a stabili conexiunea IrDA.

   Portul IrDA de pe celălalt telefon trebuie să fie activat.

2. Accesaţi meniul **Calendar** (**Meniul 8.2**) şi selectaţi nota pe care doriţi să o trimiteţi. Vezi pagina 135.

3. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** şi selectaţi opţiunea **Trimite prin IrDA**.

   Telefonul începe trimiterea notei.

Notă: Dacă primiţi un apel în timpul transferului de date, puteţi să preluaţi apelul folosind casca cu microfon sau să îl respingeţi. Telefonul continuă trimiterea datelor.

Setări ecran *(Meniul 7.2)*

Din acest meniu puteţi schimba diverse setări pentru ecran sau lumină fundal.

Imagine fundal *(Meniul 7.2.1)*

Acest meniu vă permite să schimbaţi imaginea fundal sau culoarea textului care este afişat în modul inactiv.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Listă fundaluri: puteţi selecta o imagine fundal care să fie afişată pe ecranul inactiv.

Pentru a schimba imaginea fundal:

1. Parcurgeţi lista apăsând tasta săgeată sus sau jos.

   Sunt disponibile diverse imagini predefinite. Puteţi alege şi fundalul liber sau orice imagini descărcate de pe Internet şi din programul EasyGPRS sau primite în mesaje. După ce aţi setat o fotografie ca imagine fundal, ea este afişată ca **Fotografia mea** în această listă.

2. Apăsaţi tasta soft **Selectare.** atunci când este evidenţiată imaginea dorită.

3. Când imaginea este afişată, apăsaţi tasta soft **Selectare.** pentru a o afişa pe ecranul inactiv.

Afişare text: puteţi specifica dacă telefonul afişează sau nu text, cum ar fi data şi ora.

Culoare text: puteţi selecta culoarea textului care este afişat pe ecranul inactiv.

Stil meniu *(Meniul 7.2.2)*

Acest meniu vă permite să selectaţi stilul de afişare a meniului. Puteţi alege dintre **Stil bară** sau **Stil pagină**.

Luminozitate *(Meniul 7.2.3)*

Acest meniu vă permite să reglaţi luminozitatea ecranului pentru a vedea mai bine în condiţii de iluminare diferite.

Utilizaţi tastele săgeată sus şi jos sau tastele ↑ şi ↓ de pe partea stângă a telefonului pentru a regla luminozitatea.

Lumină de fond *(Meniul 7.2.4)*

Puteţi selecta dacă telefonul foloseşte lumina de fundal sau nu. Se poate obţine o autonomie puţin mai mare de aşteptare (standby)/conversaţie prin oprirea luminii de fond.

Selectaţi durata cât lumina de fundal rămâne aprinsă. Lumina de fundal se aprinde când apăsaţi o tastă sau primiţi un apel sau un mesaj şi rămâne aprinsă în perioada de timp specificată.

Lumină automată *(Meniul 7.2.5)*

Această funcție vă ajută să conservați energia bateriei permițându-vă să setați lumina de fundal care este utilizată în anumite situații.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: lumina de fundal este folosită în funcție de setarea din meniul **Lumină de fond** (**Meniul 7.2.4**); vezi pagina 124.

Activare: lumina de fundal este folosită numai pentru perioada de timp specificată. Introduceți perioada de timp când telefon aprinde lumina şi apoi o stinge, folosind tastele numerice corespunzătoare.

Lumină serviciu *(Meniul 7.2.6)*

Acest meniu vă permite să selectați dacă lumina de serviciu este folosită sau nu şi cu ce culoare clipeşte.

Selectați una dintre cele şapte setări de culoare. Când telefonul este pregătit pentru utilizare, lumina de serviciu clipeşte cu culoarea respectivă.

Dacă nu doriți să folosiți lumina de serviciu, selectați **Oprit**.

Logo grafic *(Meniul 7.2.7)*

Acest meniu vă permite să afişați logo-ul furnizorului de servicii în locul numelui său.

Oprit: este afişat numele furnizorului de servicii în modul inactiv.

Pornit: este afişat logo-ul furnizorului de servicii salvat în telefon în modul inactiv; dacă nu a fost salvat nici un logo, se afişează numele furnizorului de servicii.

Mesaj de salut *(Meniul 7.3)*

Acest meniu vă permite să setaţi mesajul de salut care va fi afişat pentru scurt timp la pornirea telefonului.

Pentru...	Apăsaţi...
a şterge mesajul existent	tasta **C** şi ţineţi-o apăsată până când mesajul este şters.
a introduce un nou mesaj	tastele alfanumerice corespunzătoare.
a schimba modul de introducere a textului	tasta soft din dreapta.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

Număr propriu *(Meniul 7.4)*

Această funcţie este un ajutor pentru memorie, pe care o puteţi folosi pentru a vă verifica propriile numere de telefon dacă aveţi nevoie.

Puteţi:

- asocia un nume la fiecare dintre numerele proprii de telefon înregistrate pe cartela SIM.
- edita numele şi numerele.

Orice schimbări făcute aici nu afectează în nici un fel numerele de abonat de pe cartela SIM.

Limba *(Meniul 7.5)*

Puteți selecta limba de afişare. Când opțiunea limbă este setată pe **Automat**, limba este selectată automat pe baza limbii cartelei SIM utilizate.

Notă: În funcție de țara dumneavoastră, de furnizorul de servicii sau de versiunea software a telefonului, opțiunea **Automat** poate să nu fie afişată.

Protecție *(Meniul 7.6)*

Funcția de protecție vă permite să restricționați utilizarea telefonului la persoanele şi tipurile de apel pe care le alegeți.

Sunt utilizate diverse coduri şi parole pentru a proteja funcțiile telefonului. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. Vezi şi paginile 170-173.

Verificare PIN *(Meniul 7.6.1)*

Atunci când funcția verificare PIN este activată, va trebui să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. În consecință, orice persoană care nu are codul dumneavoastră PIN nu poate folosi telefonul fără aprobarea dumneavoastră.

Notă: Înainte de a dezactiva funcția Verificare PIN, trebuie să introduceți codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la rețea când îl porniți.

Activare: trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul.

Schimbare PIN *(Meniul 7.6.2)*

Această funcţie vă permite să vă schimbaţi codul PIN actual cu unul nou, cu condiţia ca funcţia verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceţi codul PIN actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce aţi introdus un cod PIN nou, veţi fi solicitat să îl confirmaţi introducându-l din nou.

Blocare telefon *(Meniul 7.6.3)*

Atunci când funcţia Blocare telefon este activată, telefonul este blocat şi trebuie să introduceţi parola de 4~8 cifre a telefonului de fiecare dată când acesta este pornit.

Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, vezi opţiunea de meniu **Schimbare parolă** (**Meniul 7.6.4**) la pagina următoare.

După ce a fost introdusă parola corectă puteţi utiliza telefonul până când îl opriţi.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Dezactivare: nu trebuie să introduceţi parola telefonului la pornirea acestuia.

Activare: trebuie să introduceţi parola telefonului la pornirea acestuia.

Schimbare parolă *(Meniul 7.6.4)*

Funcția Schimbare parolă vă permite să schimbați parola actuală a telefonului cu una nouă. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. După ce ați introdus o parolă nouă, veți fi solicitat să o confirmați introducând-o din nou.

Confidențialitate *(Meniul 7.6.5)*

Folosind acest meniu, puteți bloca conținutul telefonului, cum ar fi mesaje multimedia şi e-mail, fotografii, videoclipuri, note vocale, imagini şi sunete descărcate. După ce ați blocat conținutul, trebuie să introduceți parola telefonului pentru a accesa meniurile asociate.

Pentru...	**Apăsați...**
a selecta un articol pentru blocare	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a bloca tot conținutul, selectați **Toate**.
a pune un semn de bifare	tasta soft **Marcat**.
a elimina un semn de bifare	tasta soft **Demarc.**.
a bloca articolele marcate	tasta soft **OK**.

Când telefonul solicită să introduceți parola telefonului, introduceți parola şi apăsați tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonului este predefinită "00000000" din fabrică. Pentru a schimba această parolă, vezi mai sus.

Blocare SIM *(Meniul 7.6.6)*

Când funcţia blocare SIM este activată, telefonul funcţionează numai cu cartela SIM actuală. Trebuie să introduceţi codul de blocare SIM pentru a putea folosi o cartelă SIM diferită.

După ce aţi introdus codul de blocare, veţi fi solicitat să îl confirmaţi introducându-l din nou.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceţi codul de blocare SIM.

Mod FDN *(Meniul 7.6.7)*

Modul FDN (Apelare Numere Fixate), dacă este inclus în cartela SIM, vă permite să restricţionaţi apelurile emise la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Dezactivare: puteţi apela orice număr.

Activare: puteţi apela numai numerele de telefon memorate în agenda telefonică. Trebuie să introduceţi codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, acest meniu nu este afişat.

Schimbare PIN2 *(Meniul 7.6.8)*

Funcţia Schimbare PIN2 vă permite să schimbaţi codul PIN2 actual cu un cod nou. Trebuie să introduceţi codul PIN2 actual înainte de a putea specifica un cod nou.

După ce aţi introdus un cod PIN2 nou, veţi fi solicitat să îl confirmaţi introducându-l din nou.

Notă: Nu toate cartelele SIM au un cod PIN2. În cazul când cartela dumneavoastră SIM nu are acest cod, acest meniu nu este afişat.

Setări suplimentare *(Meniul 7.7)*

Puteți porni sau opri funcțiile de reapelare automată sau de răspuns.

Pentru o funcție...	Apăsați...
pornită	tasta soft **Pornit**. Se afişează un semn de bifare în fața opțiunii.
oprită	tasta soft **Oprit**. Semnul de bifare dispare.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Reapelare autom.: când această opțiune este bifată, telefonul face până la zece încercări de a reapela un număr de telefon după un apel nereuşit.

Notă: Intervalul dintre două încercări de apelare variază.

Clapetă activă: când această opțiune este bifată, puteți doar să deschideți clapeta pentru a prelua un apel.

Când opțiunea nu este bifată, trebuie să apăsați o tastă pentru a prelua un apel, în funcție de setarea opțiunii **Răsp. orice tastă**. Vezi mai jos.

Răsp. orice tastă: când această opțiune este bifată, puteți prelua un apel primit apăsând orice tastă, cu excepția tastei \ şi a tastei soft **Respingere**. Pentru a respinge un apel, apăsați tasta \ sau tasta soft **Respingere**.

Când această opțiune nu este bifată, puteți apăsa numai tasta sau tasta soft **Acceptare**.

Resetări *(Meniul 7.8)*

Puteţi reseta telefonul la setările implicite. Pentru a reseta telefonul:

1. Selectaţi meniul **Resetări**.
2. Introduceţi parola telefonului din 4~8 cifre şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Notă: Parola telefonui este predefinită "00000000". Pentru a schimba această parolă, vezi pagina 129.

Agenda

Funcția Agenda vă permite:

- să setați o alarmă astel încât telefonul să sune la o oră specifiocată, pentru a vă reaminti de o întâlnire sau pentru a vă trezi la o oră specificată.
- să afişați calendarul şi să vă organizați programul.
- să setați data şi ora curente.
- să definiți o listă de activități.
- să înregistrați note vocale.
- să folosiți telefonul ca un calculator pentru ecuații matematice simple sau operațiuni de schimb valutar.

Alarmă *(Meniul 8.1)*

Această funcție vă permite:

- să setați alarma să sune la o oră specificată.
- să setați telefonul să se pornească automat şi să sune alarma chiar dacă telefonul este oprit.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Alarmă unică: alarma sună o singură dată şi apoi este dezactivată.

Alarmă zilnică: alarma sună în fiecare zi la aceeaşi oră.

Ceas deşteptător: alarma sună pentru a vă trezi dimineața.

Pentru a seta o alarmă:

1. Alegeți tipul de alarmă pe care doriți să îl setați şi apăsați tasta soft **Selectare.**.
2. Introduceți ora alarmei.

   Notă: Telefonul are prestabilit formatul de 24 de ore. Pentru a schimba formatul, vezi pagina 138.

   Dacă doriți să folosiți opțiunile alarmei, apăsați tasta soft **Opțiuni**. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

   • **Eliminare alarmă**: dezactivează alarma curentă.

   • **Setare ton alarmă**: vă permite să selectați melodia alarmei.
3. Apăsați tasta soft **OK**.
4. Dacă selectați **Ceas deşteptător** la pasul 1, alegeți opțiunea de repetare, **Luni până vineri** sau **Luni până sâmb.**, şi apăsați tasta soft **Selectare.**.

Pentru a opri alarma când sună, apăsați tasta soft **Ieşire**.

Eliminare alarmă: dezactivează toate setările de alarmă.

Pornire automată: când această opțiune este **Activare**, alarma sună la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

Dacă această opțiune de meniu este **Dezactivare** şi telefonul este închis la ora specificată, alarma nu sună.

Calendar *(Meniul 8.2)*

Cu funcția Calendar puteți:

- consulta calendarul pentru a vă verifica notele.
- scrie note pentru a vă urmări programul.
- seta o alarmă pentru a vă reaminti.

Consultarea calendarului

Când selectați meniul **Calendar** (**Meniul 8.2**), se afişează calendarul. Următoarele opțiuni sunt disponibile când apăsați tasta soft **Opțiuni**:

Caută tot: afişează toate notele, începând cu cea mai veche indiferent de zi. Pentru a parcurge notele, apăsați tasta săgeată sus sau jos.

Şterge tot: vă permite să ştergeți toate notele. Vi se solicită să confirmați ştergerea.

Mergi la data: vă permite să mergeți la o dată specifică.

Ieşire: iese din funcția Calendar şi revine la modul inactiv.

Scrierea unei note

Puteți face până la 30 de note pentru o zi.

Pentru a scrie sau a edita o notă pentru o dată specifică:

1. Selectați o dată din calendar, folosind tastele de navigare.

   Notă: Pentru a trece la luna anterioară sau următoare, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

2. Apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

   Se afişează un ecran gol pentru notă care vă permite să introduceţi nota.

3. Introduceţi nota şi apoi apăsaţi tasta soft **OK.**.

   Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

4. Dacă doriţi să sune alarma în ziua aleasă, apăsaţi tasta soft **Da**.

   Altfel, apăsaţi tasta soft **Nu**.

5. Dacă apăsaţi tasta soft **Da**, setaţi ora alarmei şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Puteţi seta melodia pentru alarmă apăsând tasta soft **Melodie**.

Culoarea datei în calendar se schimbă în verde pentru a indică faptul că există o notă pentru data respectivă.

Vizualizarea unei note

Când selectaţi o zi pentru care există deja o notă în calendar, se afişează ultima notă pentru ziua respectivă.

Dacă există mai multe note, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos pentru a vedea nota anterioară sau următoare.

Apăsaţi tasta soft **Nou** pentru a adăuga o notă nouă pentru zi.

Puteți alege următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni**:

Editare: vă permite să modificați textul notei.

Alarmă: vă permite să setați o alarmă care să sune la ora specificată pentru a vă reaminti de notă. Dacă ați setat deja alarma, o puteți modifica sau şterge.

Ştergere: vă permite să ştergeți nota.

Copiază la: vă permite să copiați nota la altă dată.

Mută la: vă permite să schimbați data notei.

Trimite prin IrDA: vă permite să trimiteți nota către alt telefon prin portul IrDA. Pentru detalii suplimentare, vezi pagina 122.

Ora şi data *(Meniul 8.3)*

Acest meniu vă permite să schimbați ora şi data curente, care sunt afişate. Puteți, de asemenea, afla ce oră este în alte părți ale lumii.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Setare oră: vă permite să introduceți ora curentă. Puteți alege formatul orei din meniul **Format oră** (**Meniul 8.3.4**). Vezi pagina următoare.

Notă: Înainte de a seta ora trebuie să specificați fusul orar din meniul **Ora pe glob** (**Meniul 8.3.3**).

Setare dată: vă permite să introduceți ziua, luna şi anul.

Ora pe glob: vă permite să aflaţi ce oră este în altă parte a lumii, folosind tastele săgeată stânga şi dreapta.

Pe ecran apare:

- numele oraşului.
- data şi ora curente.
- diferenţa de fus orar între oraşul selectat şi oraşul dvs. în cazul în care aţi setat ora locală (vezi mai jos pentru detalii) sau ora GMT (setare implicită).
- oraşul selectat ca fusul dvs. orar.

Pentru a selecta zona dvs. de fus orar:

1. Alegeţi oraşul corespunzător fusului dumneavoastră orar apăsând tastele săgeată stânga sau dreapta o dată sau de mai multe ori.

   Apar pe ecran ora şi data locale.

2. Apăsaţi tasta soft **Setări**.

Format oră: vă permite să schimbaţi formatul de oră între **24 ore** sau **12 ore**.

Calculator *(Meniul 8.4)*

Cu această funcție, puteți folosi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul oferă funcțiile aritmetice de bază; adunare, scădere, înmulțire şi împărțire.

1. Introduceți primul număr folosind tastele numerice.

   Note:
   - Pentru a şterge greşelile sau tot ecranul, apăsați tasta **C**.
   - Pentru a include virgula zecimală sau paranteze, apăsați tasta soft din stânga până când este afişat simbolul dorit.

2. Apăsați tasta soft din dreapta până când se afişează simbolul aritmetic dorit: **+** (adunare), **-** (scădere), ∗ (înmulțire), **/** (împărțire).

3. Introduceți al doilea număr.

4. Pentru a vedea rezultatul, apăsați tasta .

5. Repetați paşii de la 1 la 4 de câte ori este necesar.

Listă activităţi *(Meniul 8.5)*

Această funcţie vă permite:

- să creaţi o listă de activităţi.
- să asociaţi o prioritate şi o dată limită fiecărei activităţi.
- să sortaţi activităţile după prioritate şi marcajul de stare.

Crearea listei de activităţi

1. Apăsaţi tasta soft **Nou**.
2. Introduceţi prima activitate.

   Notă: Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.
3. Apăsaţi tasta soft **OK**.
4. Selectaţi prioritatea ridicată, normală sau scăzută folosind tastele săgeată sus şi jos şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
5. Introduceţi data limită şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Dacă nu doriţi să setaţi o dată limită, apăsaţi tasta soft **Sar**.

Editarea listei de activităţi

Când selectaţi meniul **Listă activităţi** (**Meniul 8.5**), se afişează conţinutul actual cu marcajul de stare, dacă activitatea a fost realizată şi cu prioritatea; ridicată, normală şi scăzută.

Acțiune	**Proceduri**
Afişarea detaliilor pentru o activitate specifică	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Afiş.**. ③ Parcurgeți activitățile folosind tastele săgeată sus şi jos, dacă este necesar.
Schimbarea stării unei activități specifice	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta * pentru a marca activitatea ca terminată la data şi ora curente. sau ① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Marchează**. ④ Selectați starea corespunzătoare (**Terminat** sau **Anulare**).
Crearea unei activități noi	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Nou**. ③ Introduceți textul, prioritatea şi/sau data limită pentru activitate.
Editarea unei activități existente	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Editare**. ④ Modificați textul, prioritatea şi/sau data limită pentru activitate.
Sortarea activităților existente după prioritate sau statut	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Sortare**. ③ Selectați criteriul de sortare (**Ridicată**, **Scăzută**, **Terminat** or **Anulare**).
Copierea unei activități	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Copiere**. ④ Modificați textul, prioritatea şi/sau data limită pentru activitate.

Acțiune	Proceduri
Copierea unei activități în calendar	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Copiere în calendar**. ④ Modificați textul şi data limită pentru activitate şi setați alarma.
Ştergerea unei activități	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Ştergere**.
Ştergerea tuturor activităților	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Şterge tot**. ③ Confirmați ştergerea apăsând tasta soft **OK**.
Ieşirea din lista de activități	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Ieşire**.

Notă vocală *(Meniul 8.6)*

Puteţi înregistra note vocale. După înregistrare, puteţi trimite o notă altor persoane folosind Serviciul de mesaje multimedia (MMS).

Notă: Puteţi intra rapid în meniul **Notă vocală** apăsând tasta săgeată dreapta în modul inactiv.

Înregistrare *(Meniul 8.6.1)*

Acest meniu vă permite să înregistraţi o notă nouă. Când selectaţi această opţiune, ecranul arată cronometrul cu 30 de secunde.

1. Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi tasta soft **Înreg.**.
2. Înregistraţi nota vorbind în microfon.
3. Atunci când apăsaţi tasta soft **Stop** sau când expiră timpul de înregistrare, se afişează următoarele opţiuni:
   - **Redare**: redă nota înregistrată.
   - **Reînregistrare**: şterge nota şi vă permite să înregistraţi o notă nouă.
   - **Salvare**: vă permite să salvaţi nota.
   - **Ieşire**: anulează înregistrarea şi iese din meniul **Înregistrare**.
4. Pentru a salva nota, alegeţi **Salvare** dintre opţiuni şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
5. Apăsaţi tasta **C** pentru a şterge numele implicit, dacă este necesar, şi introduceţi un nume pentru notă.

   Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

6. Apăsaţi tasta soft **OK**.

   Nota este salvată şi apoi pe ecran se afişează informaţiile notei.

7. Apăsaţi tasta **Opţiuni** pentru a folosi următoarele opţiuni pentru note:
   - **Trimitere**: vă permite să trimiteţi nota altor persoane folosind funcţia MMS sau E-mail. Urmaţi procedura de la pagina 83 sau pagina 96.
   - **Redenumire**: vă permite să schimbaţi numele notei.
   - **Ştergere**: şterge această notă.

8. Pentru a ieşi, apăsaţi tasta **C** sau \⏻.

Listă note *(Meniul 8.6.2)*

Acest meniu afişează lista notelor vocale. Parcurgeţi la o notă şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Redare: redă nota.

Trimitere: vă permite să trimiteţi nota altor persoane folosind funcţia MMS sau E-mail. Vezi pagina 83 sau pagina 96 pentru detalii suplimentare privind trimiterea unui mesaj.

Redenumire: vă permite să schimbaţi numele notei.

Informaţii: afişează informaţii despre notă, cum ar fi numele, data când a fost creată, durata înregistrării şi dimensiunea în memorie.

Ştergere: şterge această notă.

Şterge tot *(Meniul 8.6.3)*

Din acest meniu, puteţi şterge toate notele vocale.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da**. Pentru a anula ştergerea, apăsaţi tasta soft **Nu**.

Stare memorie *(Meniul 8.6.4)*

Puteţi verifica câtă memorie este disponibilă pentru notele vocale.

Ecranul arată spaţiul total, inclusiv spaţiul liber şi cel utilizat.

Schimb valutar *(Meniul 8.7)*

Folosind acest meniu, puteţi face conversii valutare.

1. Introduceţi cursul de schimb actual pentru valuta sursă şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Puteţi insera o virgulă zecimală apăsând tasta #.

2. Introduceţi suma de convertit şi apăsaţi tasta soft **OK**.

   Se afişează suma introdusă şi valoarea ei echivalentă.

3. Apăsaţi tasta soft **Ieşire** pentru a ieşi din convertorul valutar.

Servicii rețea

Următoarele funcții de meniu sunt servicii de rețea. Contactați furnizorul de servicii pentru a verifica disponibilitatea lor şi abonați-vă la ele dacă doriți.

Redirecționare apel *(Meniul 9.1)*

Acest serviciu de rețea permite ca apelurile primite să fie redirecționate la un număr specificat.

Exemplu: Puteți să redirecționați toate apelurile de afaceri către un coleg în timp ce sunteți în concediu.

Puteți folosi următoarele opțiuni pentru a redirecționa apeluri vocale şi/sau comunicări de date:

Redirecționează întotdeauna: toate apelurile sunt redirecționate.

Ocupat: apelurile sunt redirecționate când aveți deja un alt apel preluat.

Când nu răspund: apelurile sunt redirecționate dacă nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: apelurile sunt redirecționate dacă nu sunteți într-o zonă de acoperire a furnizorului dumneavoastră de servicii.

Anulează tot: toate opțiunile de redirecționare a apelurilor sunt anulate.

Pentru a seta opțiunile de redirecționare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea dorită de redirecționare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Selectare.**.
2. Selectați tipul de apeluri, vocale sau de date, apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Selectare.**.

   Se afişează starea curentă. Dacă opțiunea a fost deja setată, se afişează numărul către care sunt redirecționate apelurile.

3.

Pentru...	**Apăsați...**
a activa redirecționarea apelurilor	tasta soft **Activez**. Treceți la pasul 4.
a schimba numărul care este apelat	tasta soft **Schimb**. Treceți la pasul 4.
a dezactiva redirecționarea apelurilor	tasta soft **Elimin**.

4. Introduceți numărul către care vor fi redirecționate apelurile şi apăsați tasta soft **OK**.

   Pentru a introduce un prefix internațional, țineți apăsată tasta **0** până când este afişat semnul **+**.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți dezactiva toate setările de redirecționare a apelurilor selectând opțiunea **Anulează tot**.

Blocare apel *(Meniul 9.2)*

Serviciul de rețea blocare apeluri vă permite să vă restricționați apelurile.

Puteți folosi următoarele opțiuni pentru a restricționa apeluri vocale şi/sau comunicări de date:

Toate apelurile efectuate: nu se pot efectua apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Internaționale exceptând acasă: când vă aflați în străinătate, puteți efectua apeluri numai la numere din țara în care vă aflați şi din țara dumneavoastră, adică țara în care se află furnizorul dumneavoastră de servicii.

Toate apelurile primite: nu se pot primi apeluri.

Apeluri în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Anulează tot: toate setările de blocare a apelurilor sunt dezactivate; apelurile pot fi efectuate şi primite normal.

Pentru a seta opțiunile de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea dorită de blocare a apelurilor apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Selectare.**.
2. Selectați tipul de apeluri, vocale sau de date, apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Selectare.**.
3. Apăsați tasta soft **Activare** pentru a confirma setările alese.

4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Pentru a dezactiva setări specifice de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor pe care doriți să o dezactivați.
2. Selectați tipul de apel la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezact.**.
4. Introduceți parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii.

   Telefonul trimite setările dumneavoastră către rețea şi apoi este afişată confirmarea rețelei.

Puteți dezactiva toate setările de blocare a apelurilor selectând opțiunea **Anulează tot**.

Schimbre parolă blocare: puteți seta şi schimba parola de blocare a apelurilor primită de la furnizorul de servicii utilizând această opțiune. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a putea specifica o parolă nouă.

După ce ați introdus o parolă nouă, veți fi solicitat să o confirmați introducând-o din nou.

Apel în aşteptare *(Meniul 9.3)*

Acest serviciu de reţea vă informează atunci când cineva încearcă să vă contacteze în timpul unui alt apel.

Puteţi specifica opţiuni individuale de apel în aşteptare pentru apeluri vocale şi/sau comunicări de date:

Pentru a seta opţiunile apelurilor în aşteptare:

1. Selectaţi tipul de apeluri, vocale sau de date, la care se aplică opţiunea de punere în aşteptare apăsând tasta săgeată jos sau sus şi apoi tasta soft **Selectare.**.

   Ecranul vă informează dacă punerea în aşteptare este activată sau dezactivată.

2. Puteţi activa sau dezactiva funcţia de punere în aşteptare folosind tasta soft **Activez** sau **Dezact.**.

   Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi tasta soft **Ieşire**.

Puteţi dezactiva toate setările de punere în aşteptare a apelurilor selectând opţiunea **Anulează tot**.

Selectare rețea *(Meniul 9.4)*

Funcția Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată în roaming în afara zonei de acoperire a rețelei naționale.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită față de rețeaua de origine numai dacă aceasta are un acord de roaming valabil cu rețeaua de origine.

Pentru a vă conecta automat sau manual la o rețea în roaming:

1. Când se afişează **Selectare rețea**, apăsați tasta soft **Selectare.**.

2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare este evidențiată şi apăsați tasta soft **OK**.

   Dacă selectați **Automat**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă în roaming.

   Dacă selectați **Manual**, telefonul scanează rețelele disponibile. Treceți la pasul 3.

3. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când rețeaua preferată este evidențiată şi apăsați tasta soft **OK**.

   Veți fi conectat la rețeaua respectivă.

ID apelant *(Meniul 9.5)*

Puteţi împiedica afişarea numărului dumneavoastră de telefon pe telefonul persoanei pe care o apelaţi.

Notă: Unele reţele nu permit utilizatorului să schimbe această setare.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Implicit: este utilizată setarea implicită oferită de reţea.

Număr ascuns: numărul dumneavoastră nu este afişat pe telefonul interlocutorului.

Număr trimis: numărul dumneavoastră este trimis de fiecare dată când efectuaţi un apel.

Grup restrâns de utilizatori (CUG) *(Meniul 9.6)*

Acest serviciu de reţea permite ca apelurile efectuate şi primite să fie restricţionate la un grup de utilizatori selectat. Puteţi crea până la zece grupuri de utilizatori.

Pentru detalii despre cum să creaţi şi să utilizaţi un grup restrâns de utilizatori, contactaţi furnizorul de servicii.

Exemplu: O companie împrumută cartele SIM angajaţilor şi doreşte să restricţioneze apelurile emise la membrii aceleiaşi echipe.

Activarea unui Grup restrâns de utilizatori

Dacă selectaţi meniul **Grup restrâns de utilizatori**, puteţi accesa funcţia Grup. Puteţi alege următoarele opţiuni după apăsarea tastei soft **Selectare.**:

Listă index: vă permite să afişați, să adăugați şi să ştergeți numere de index de grup. Se afişează lista indexurilor grupurilor actuale. Adăugați un index grup nou după instrucțiunile furnizorului de servicii sau ştergeți un grup.

Pentru...	**Apăsați...**
a parcurge indexurile grup existente	tasta săgeată sus sau jos.
a adăuga un index grup nou	tasta soft **Opțiuni**, selectați opțiunea **Adăugare** şi introduceți indexul.
a şterge un index grup	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Ştergere**.
a activa un index grup	tasta soft **Opțiuni** şi selectați opțiunea **Activare**.

Acces în afară: vă permite să activați sau să dezactivați apelurile la alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această funcție depinde de tipul de abonament grup. Verificați la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Grup implicit: puteți seta un grup implicit împreună cu furnizorul de servicii. Dacă ați făcut acest lucru, puteți activa opțiunea **Grup implicit** pe telefonul dumneavoastră. Când efectuați un apel, vi se dă opțiunea să folosiți grup implicit, în loc să selectați un grup din listă.

Dezactivare: dezactivează funcția grup. Acest meniu apare numai atunci când grupul implicit este activat sau este selectat un index grup.

Selectare bandă *(Meniul 9.7)*

Pentru ca telefonul să poată efectua şi primi apeluri, trebuie să se înregistreze la una dintre rețelele disponibile. Telefonul poate utiliza oricare dintre următoarele tipuri de rețele:

- GSM 900
- GSM 1800
- Combinat GSM 900/1800
- GSM 1900

Țara în care ați cumpărat telefonul determină banda implicită pe care o foloseşte. Când călătoriți în străinătate, trebuie să treceți pe o bandă corespunzătoare.

1. Când se afişează **Selectare bandă**, apăsați tasta soft **Selectare.**.
2. Apăsați tasta săgeată sus sau jos până când opțiunea corespunzătoare, **GSM 900/1800** sau **GSM 1900**, este evidențiată şi apăsați tasta soft **OK**.
3. Când ecranul confirmă banda de rețea selectată, apăsați tasta soft **Da**.

   Pentru a anula selecția, apăsați tasta soft **Nu**.

Când selectați o bandă nouă, telefonul afişează un mesaj de confirmare şi apoi caută automat toate rețelele disponibile. Telefonul se înregistrează cu o rețea preferată din banda respectivă.

Divertisment

Meniul **Divertisment** conține câteva opțiuni distractive cum ar fi jocurile sau posibilitatea de a naviga pe internet folosind Navigatorul WAP.

Navigator WAP *(Meniul 10.1)*

Telefonul dumneavoastră este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol) care vă permite să accesați şi să navigați pe Web folosind telefonul.

Pag. start *(Meniul 10.1.1)*

Când selectați această opțiune de meniu, telefonul se conectează la rețea şi încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web. Puteți, de asemenea, apăsa tasta *i* în modul inactiv.

Conținutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul dumneavoastră de servicii Wireless Web. Pentru a parcurge ecranul, utilizați tastele săgeată sus şi jos.

Notă: Pentru a accesa pagina de start din orice alt ecran al navigatorului WAP, folosiți opțiunea **Pag. start**. Pentru informații suplimentare despre meniurile navigatorului WAP, vezi pagina 157.

Închiderea navigatorului WAP

Pentru a opri navigatorul apăsați în orice moment tasta ⏻.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru...	Apăsaţi...
a parcurge lista şi pentru a selecta elemente de navigare	tasta săgeată sus sau jos până când simbolul ▶ indică elementul, şi apoi apăsaţi tasta soft **Selectare.** pentru a confirma selecţia.
a selecta un element numerotat	tasta numerică respectivă.
a reveni la pagina anterioară	tasta soft **Înapoi** sau tasta **C**.
a reveni la pagina de start	tasta ✱ mai mult de două secunde şi selectaţi opţiunea **Pag. start**. Pentru detalii suplimentare despre această opţiune, vezi pagina 157.

Introducerea de text în Navigatorul WAP

Atunci când sunteţi invitat să introduceţi text, modul curent de introducere a textului este indicat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele moduri:

Modul T9 (**T9**): vă permite să introduceţi caractere englezeşti apăsând o singură tastă pentru o literă. În acest mod, puteţi folosi numai tasta **0** pentru a afişa cuvinte alternative. Pentru a scrie cu majuscule sau cu litere mici, apăsaţi tasta ✱.

Număr (**1**): vă permite să introduceţi numere.

Modul litere majuscule (**A**): vă permite să introduceţi caractere englezeşti majuscule.

Modul litere mici (**a**): vă permite să introduceţi caractere englezeşti litere mici.

Notă: Puteți introduce caractere speciale în modul litere majuscule sau litere mici. Pentru detalii despre caracterele disponibile, vezi pagina 49.

Pentru...	**Atunci...**
a schimba modul de introducere a textului	apăsați tasta *i* o dată sau de mai multe ori.
a introduce un spațiu	apăsați tasta #.
a edita textul	① Setați cursorul la dreapta caracterului (caracterelor) care trebuie corectate. ② Apăsați tasta **C** de câte ori este necesar. ③ Introduceți caracterul (caracterele) corect.

Selectarea şi folosirea opțiunilor de meniu ale navigatorului

Sunt disponibile diverse opțiuni de meniu când folosiți navigatorul WAP pentru a naviga pe Wireless Web.

Pentru a accesa o opțiune de meniu:

1. Țineți apăsată tasta *.
   Se afişează o listă de meniuri.
2. Evidențiați un meniu apăsând tastele săgeată sus sau jos.
3. Selectați o opțiune apăsând tasta soft **Selectare.**.
4. Dacă este necesar, selectați o opțiune secundară folosind tastele săgeată sus şi jos, şi apoi apăsați tasta soft **Selectare.** pentru a confirma.

Notă: Meniurile Navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de versiune.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Pag. de start: vă duce în orice moment la pagina de start a furnizorului de servicii Wireless Web.

Mergi la URL: vă permite să introduceţi manual adresa URL a unei pagini Web. După introducerea adresei, apăsaţi tasta soft **OK** pentru a accesa direct pagina.

Afişare URL: afişează adresa URL a paginii Web la care sunteţi conectat în acel moment. Vă permite să setaţi situl curent în pagină de start.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a seta pagina curentă ca pagină de start	tasta soft **Opţiuni**, selectaţi opţiunea **Salvare ca pag. de start** şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
a seta un favorit pentru pagina curentă	tasta soft **Opţiuni**, selectaţi opţiunea **Salvare favorit** şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
a anula setarea	tasta soft **Înapoi**.

Edit. pag. start: vă permite să schimbaţi manual pagina de start. Introduceţi URL-ul şi apăsaţi tasta soft **OK.**. Pentru detalii suplimentare despre introducerea textului, vezi pagina 45.

Ştergere cache: şterge informaţiile salvate în cache, care salvează paginile Web accesate cel mai recent.

Primite: vă permite să citiţi mesajele primite de pe serverul web.

Favorite *(Meniul 10.1.2)*

Acest meniu vă permite să înregistraţi adresele URL pentru până la zece situri Web favorite. Puteţi accesa direct acest meniu ţinând apăsată tasta # în timp ce utilizaţi navigatorul WAP.

Pentru a înregistra o adresă URL:

1. Selectaţi o locaţie liberă şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

2. Introduceţi adresa URL şi apăsaţi tasta soft **Introd.**.

   Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

3. Introduceţi un nume pentru articolul favorit şi apăsaţi tasta soft **Introd.**.

După salvarea articolelor favorite, puteţi folosi următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Selectare.**:

Mergi la URL: încarcă situl respectiv.

Editare: vă permite să editaţi adresa.

Ştergere: şterge adresa.

http:// *(Meniul 10.1.3)*

Acest meniu vă permite să introduceţi manual adresa URL a sitului Web pe care doriţi să îl accesaţi.

Pentru detalii despre introducerea caracterelor, vezi pagina 45.

Setări *(Meniul 10.1.4)*

Acest meniu vă permite să setați până la cinci servere proxy pentru navigatorul WAP. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii despre opțiunile Setări.

Pentru fiecare server proxy, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Nume profil: introduceți un nume pe care doriți să îl asociați cu serverul proxy HTTP.

URL pag. start: setează adresa paginii de start. Când este afişată pagina de start implicită, puteți să o ştergeți utilizând tasta **C** şi să vă introduceți opțiunea proprie.

Protecție: selectează un mod de transmitere a datelor. Selectați **Securizat** pentru a vă proteja datele împotriva accesului neautorizat; în caz contrar, selectați **Nesecurizat**.

Purtător: selectați un purtător care va fi utilizat pentru fiecare tip de adresă de rețea accesată: **GPRS** sau **Date**.

Atunci când purtătorul este setat pe **GPRS**:

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului WAP necesară pentru conectarea la Internet.

Nume utilizator: introduceți ID-ul de utilizator necesar în vederea conectării la rețeaua GPRS.

Parolă: introduceți parola necesară în vederea conectării la rețeaua GPRS.

APN: introduceți numele de acces folosit pentru adresa gateway-ului de rețea GPRS.

Atunci când purtătorul este setat pe **Date**:

Adresă IP: introduceți adresa gateway-ului WAP necesară pentru conectarea la Internet.

Nume conectare: introduceți ID-ul de conectare la serverul PPP.

Parolă: introduceți parola de conectare la serverul PPP.

Nr. dial-up: introduceți numărul de telefon al serverului PPP.

Apel tip date: selectați un tip de apel de date: **Analogic** sau **ISDN**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcție de furnizorul de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Şterge cache *(Meniul 10.1.5)*

Puteți şterge informațiile stocate în memoria cache, memoria temporară a telefonului utilizată pentru a stoca paginile Web accesate cel mai recent.

Apăsați tasta soft **Da** pentru a confirma ştergerea. Altfel, apăsați tasta soft **Nu**.

Mesaj server *(Meniul 10.1.6)*

În acest meniu, puteți primi şi accesa mesaje web de la server.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Primite: vă permite să citiți mesajele primite de pe serverul web.

Primire: vă permite să setați dacă telefonul dumneavoastră primeşte mesajele web.

Şterge tot: vă permite să ştergeți toate mesajele web.

Jocuri *(Meniul 10.2)*

Puteți descărca MIDlet-uri (aplicații Java pentru telefonul mobil) din surse diverse cu ajutorul navigatorului WAP şi le puteți salva în memoria telefonului.

Când accesați meniul **Jocuri**, se afişează lista jocurilor implicite. După ce ați descărcat jocuri, acestea sunt adăugate la listă.

Notă: Serviciile Java pot să nu fie disponibile în funcție de furnizorul de servicii.

Lansarea unui MIDlet

Notă: Procedurile explicate mai jos sunt pentru jocurile implicite. Pentru jocurile descărcate, procedura poate fi diferită.

1. Parcurgeți la MIDlet-ul dorit din lista de jocuri şi apăsați tasta soft **Lansare**.

2. Pe ecranul de pornire al MIDlet-ului, parcurgeți la o opțiune folosind tastele de navigare.

   Sunt disponibile următoarele opțiuni:

   - **START GAME (START JOC)**: începe un joc nou.
   - **CONTINUE (CONTINUĂ)**: permite continuarea ultimului joc pe care l-ați jucat.
   - **HIGH SCORE (SCOR RECORD)**: afişează tabelul cu scoruri record. Această opțiune poate să nu fie disponibilă pentru unele jocuri.
   - **HOW TO PLAY (INSTRUCȚIUNI DE JOC)**: vă arată cum să jucați jocul şi funcțiile tastelor din joc.
   - **OPTION (OPȚIUNI)**: vă permite activarea sau dezactivarea sunetului.

3. Apăsaţi tasta *i* pentru a confirma selecţia.

În timp ce jucaţi jocul respectiv, pentru...	**Apăsaţi...**
a regla volumul sunetului	tastele de volum
a opri jocul şi a reveni la ecranul de pornire	tasta **C**.
a ieşi din joc	tasta ☎\⏻.

Afişarea informaţiilor despre MIDlet

1. Parcurgeţi la MIDlet-ul dorit şi apăsaţi tasta soft **Info**.

   Pe ecran se afişează informaţii despre MIDlet, cum ar fi dimensiunea fişierului, versiunea aplicaţiei şi producătorul.

2. Pentru a parcurge la alte informaţii despre MIDlet, apăsaţi tasta săgeată sus sau jos.

3. Dacă doriţi să ştergeţi MIDlet-ul, apăsaţi tasta soft **Ştergere** şi apoi apăsaţi tata soft **Da** pentru a confirma ştergerea.

4. Pentru a ieşi şi a reveni la ecranul Jocuri, apăsaţi tasta soft **Înapoi** sau tasta **C**.

Notă: Când selectaţi jocurile implicite din listă, opţiunea **Ştergere** nu este disponibilă, astfel încât nu le puteţi şterge.

Introducerea textului

Dacă trebuie să introduceţi text în timp ce folosiţi un MIDlet, puteţi folosi următoarele moduri de introducere:

Modul litere majuscule (**A**): vă permite să introduceţi caractere englezeşti majuscule.

Modul litere mici (**a**): vă permite să introduceţi caractere englezeşti litere mici.

Modul numeric (**1**): vă permite să introduceţi numere.

Modul simbolic: vă permite să introduceţi simboluri. După evidenţierea unui simbol apăsând tastele de navigare, apăsaţi tasta *i* pentru a-l introduce.

Modul T9 (**T9**): vă permite să introduceţi caractere englezeşti apăsând o singură tastă pentru o literă. În acest mod, puteţi schimba literele majuscule şi litere mici cu tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere a textului, apăsaţi tasta * până când apare indicatorul corespunzător.

Schimbarea setărilor DNS

DNS (Domain Name Server) este serverul care asociază numele de domeniu al serverului Java o adresă IP. Setarea DNS este prestabilită din fabrică, dar uneori trebuie să-l schimbaţi la instrucţiunile furnizorului de servicii.

1. Parcurgeţi la **Setări** din lista Jocuri şi apăsaţi tasta soft **Selectare.**.
2. Introduceţi adresa primară folosind tastatura numerică şi apăsaţi tasta soft **OK**.
3. Introduceţi adresa secundară şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Sunete *(Meniul 10.3)*

În acest meniu, puteți afişa lista de sunete descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje multimedia. Puteți seta sunetele descărcate ca ton de sonerie sau să le trimiteți la alte telefoane.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți folosi următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele sunetului.

Ştergere: şterge acest sunet.

Setez ca sonerie: setează sunetul ca ton de sonerie.

Imagini *(Meniul 10.4)*

În acest meniu, puteți afişa lista de imagini descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje. Puteți seta imaginile descărcate ca imagini de fundal sau să le trimiteți la alte telefoane.

Dacă setați o fotografie ca fundal, aceasta apare ca **Fotografia mea** pe listă.

Apăsând tasta soft **Opțiuni**, puteți folosi următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele imaginii.

Ştergere: şterge imaginea.

Setare ca fundal: setează imaginea ca fundal pentru ecranul inactiv.

Şterge tot *(Meniul 10.5)*

Acest meniu vă permite să ştergeţi toate articolele descărcate în directoarele Jocuri, Sunete şi Imagini. Puteţi să ştergeţi toate articolele în acelaşi timp.

Pentru...	**Apăsaţi...**
a selecta directorul de şters	tasta săgeată sus sau jos. Pentru a şterge toate articolele, selectaţi **Toate**.
a pune un semn de bifare	tasta soft **Marcat**.
a elimina un semn de bifare	tasta soft **Demarc.**.
a şterge articolele marcate	tasta soft **Şterg**.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** pentru a confirma.

Stare memorie *(Meniul 10.6)*

Puteţi verifica cantitatea de memorie folosită şi memoria rămasă pentru jocuri, sunete şi imagini.

Jocuri: ecranul afişează spaţiul total, liber şi utilizat şi numărul de jocuri descărcate.

Sunete & imagini: ecranul afişează spaţiul total, utilizat şi liber, inclusiv fiecare spaţiu utilizat de sunete şi imagini.

Rezolvarea problemelor

Dacă aveți probleme cu telefonul, efectuați următoarele verificări simple înainte de a contacta un specialist de service. Acestea v-ar putea scuti de timpul şi de cheltuiala legate de un apel de service inutil.

În momentul pornirii telefonului pot apărea următoarele mesaje:

Introduceți cartela SIM

- Verificați dacă ați instalat corect cartela SIM.

Telefon blocat Introduceți parola

- Funcția de blocare automată a fost activată. Înainte de a folosi telefonul trebuie să introduceți parola acestuia.

Introduceți PIN

- Vă folosiți telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceți codul PIN (Numărul personal de identificare) livrat împreună cu noua cartelă SIM.
- Funcția de verificare PIN este activată. Trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți telefonul. Pentru dezactivarea acestei funcții, utilizați opțiunea de meniu **Verificare PIN** (**Meniul 7.6.1**).

Introduceți PUK

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând iar telefonul s-a blocat. Introduceți codul PUK furnizat de furnizorul dumneavoastră de servicii.

Se afişează următoarele mesaje "Lipsă rețea", "Eroare de rețea" sau "Neefectuat"

- Nu mai sunteți conectați la rețea. Vă puteți afla într-o zonă cu recepție slabă (într-un tunel sau înconjurat de clădiri). Mergeți în altă parte şi încercați din nou.
- Încercați să accesați o funcție pentru care nu v-ați abonat la furnizorul dumneavoastră de servicii. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru detalii.

Ați introdus un număr, dar acesta nu a fost apelat

- Ați apăsat tasta ?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor emise.

Persoana care vă apelează nu vă poate găsi

- Vă este pornit telefonul (ați ținut apăsată tasta \ mai mult de o secundă)?
- Accesați rețeaua celulară corectă?
- Poate ați activat o funcție de blocare a apelurilor primite.

Interlocutorul dumneavoastră nu vă poate auzi

- Ați oprit microfonul?
- Vă țineți telefonul îndeajuns de aproape de gură? Microfonul se găseşte în partea de jos a telefonului.

Telefonul începe să emită un bip şi mesajul "**Atenție** Baterie descărcată" clipeşte pe ecran

- Bateria nu este suficient de încărcată. Reîncărcați bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificați pe ecran indicatorul de putere a semnalului ( ); numărul de bare indică puterea semnalului de la puternic ( ) la slab ( ).
- Încercați să mişcați uşor telefonul sau să vă apropiați de o fereastră dacă sunteți într-o clădire.

Nu se formează nici un număr în momentul apelării unei înregistrări din agenda telefonică

- Verificați dacă numerele au fost înregistrate corect, folosind funcția Căutare din Agenda telefonică.
- Reînregistrați numărul, dacă este necesar.

Dacă instrucțiunile de mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, notați-vă:

- modelul şi numărul IMEI ale telefonului.
- detaliile de garanție.
- descrierea clară a problemei.

Apoi contactați distribuitorul local sau serviciul post-vânzări Samsung.

Coduri de acces

Există mai multe coduri de acces care sunt folosite de telefon şi de cartela SIM. Aceste coduri vă ajută să protejaţi telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când vi se solicită oricare dintre codurile explicate mai jos, introduceţi codul corespunzător (afişat ca asteriscuri) şi apăsaţi tasta soft **OK.**. Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi tasta **C** o dată sau de mai multe ori până când cifra incorectă este ştearsă şi apoi continuaţi să introduceţi codul corect.

Codurile de acces, cu excepţia codurilor PUK şi PUK2, pot fi schimbate folosind meniul **Protecţie** (**Meniul 7.6**). Vezi pagina 127 pentru detalii suplimentare.

Important! Evitaţi să folosiţi coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgenţă, cum ar fi 112, astfel încât să nu apelaţi accidental un număr de urgenţă.

Parola telefonului

Funcţia de blocare a telefonului utilizează parola telefonului pentru a proteja telefonul de folosirea neautorizată. Parola telefonului este livrată odată cu telefonul şi este predefinită din fabricaţie ca "00000000".

Pentru...	**Vezi...**
a activa/dezactiva funcţia Blocare telefon	pagina 128 (**Meniul 7.6.3**).
a schimba parola telefonului	pagina 129 (**Meniul 7.6.4**).

PIN

Numărul de **I**dentificare **P**ersonală sau PIN (4 până la 8 cifre) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Acesta este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori la rând, codul este dezactivat şi nu mai poate fi folosit până când nu îl reactivați introducând codul PUK (vezi mai jos).

Pentru...	**Vezi...**
a activa/dezactiva funcția Verificare PIN	pagina 127 (**Meniul 7.6.1**).
a schimba codul PIN	pagina 128 (**Meniul 7.6.2**).

PUK

Codul PUK de 8 cifre (**P**IN **U**nblocking **K**ey) este necesar pentru schimbarea unui cod PIN dezactivat. Codul PUK poate fi furnizat cu cartela SIM. Dacă nu este, sau l-ați pierdut, contactați furnizorul de servicii.

Pentru a vă reactiva codul PIN:

1. Introduceți codul PUK şi apăsați tasta soft **OK.**.
2. Introduceți un cod PIN nou ales de dumneavoastră şi apăsați tasta soft **OK.**.
3. Când se afişează mesajul **Confirm. PIN nou**, introduceți acelaşi cod din nou şi apăsați tasta soft **OK.**.

Dacă introduceți un cod PUK incorect de zece ori la rând, cartela SIM devine inutilizabilă. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a accesa funcții specifice, cum ar fi stabilirea costului maxim al unui apel. Aceste funcții sunt disponibile dacă sunt incluse pe cartela dumneavoastră SIM.

Dacă introduceți un cod PIN2 incorect de trei ori la rând, codul este dezactivat şi nu mai puteți accesa funcțiile până când nu îl reactivați introducând codul PUK2 (vezi mai jos).

Pentru a schimba codul PIN2, vezi pagina 130 (**Meniul 7.6.8**).

PUK2

Codul PUK2 de 8 cifre (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 dezactivat. În caz că pierdeți codul, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

Pentru a vă reactiva codul PIN2:

1. Introduceți codul PUK2 şi apăsați tasta soft **OK.**.
2. Introduceți un cod PIN2 nou ales de dumneavoastră şi apăsați tasta soft **OK.**.
3. Când se afişează mesajul **Confirmare PIN2**, introduceți acelaşi cod din nou şi apăsați tasta soft **OK.**.

Dacă introduceți un cod PUK2 incorect de zece ori la rând, nu veți mai putea accesa funcțiile care necesită codul PIN2. Contactați furnizorul dumneavoastră de servicii pentru o cartelă nouă.

Parolă blocare

Parola de blocare a apelurilor formată din 4 cifre este necesară atunci când folosiți funcția Blocare apel. În momentul în care vă abonați la această funcție veți obține parola de la furnizorul dumneavoastră de servicii.

Puteți schimba această parolă din meniul **Blocare apel** (**Meniul 9.2**). Vezi pagina 149 pentru detalii suplimentare.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon respectă cerințele Uniunii Europene (UE) privind expunerea la undele radio.

Telefonul mobil este un emițător şi un receptor radio. A fost proiectat şi fabricat, astfel încât să nu depăşească limitele pentru expunerea la energia frecvențelor radio (RF), recomandate de Consiliul UE. Aceste limite fac parte dintr-un set complex de recomandări şi stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație în general. Recomandările au fost elaborate de către organizații ştiințifice independente prin evaluarea periodică şi amănunțită a studiilor ştiințifice legate de rata de absorbție a enegiei undelor radio. Aceste limite includ o marjă de siguranță considerabilă concepută pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoanele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută ca SAR (Rată de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost de 0,437 W/kg.

---

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) ca medie pe zece grame de țesut corp. Această limită încorporează o marjă de siguranță considerabilă pentru a oferi o protecție suplimentară pentru public şi pentru a ține cont de orice variație în măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda de rețea.

Testele SAR sunt efectuate utilizând pozițiile standard de operare cu telefonul transmițând la nivelul cel mai mare de putere în toate benzile de frecvență testate. Deşi nivelul SAR este determinat la nivelul de putere cel mai mare, nivelul SAR efectiv al telefonului în timpul funcționării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este proiectat să funcționeze la niveluri de putere multiple în aşa fel încât să utilizeze doar nivelul de putere necesar pentru a se conecta la rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât este mai mică puterea emisă de telefon.

Înainte de a lansa un nou model de telefon pentru public, trebuie demonstrată respectarea Directivei Europene R&TTE. Această directivă include ca o cerință esențială protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu folosiți niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în vreun fel.
- Folosiți bateria în scopul în care a fost construită.
- Dacă folosiți telefonul în apropierea stației principale a rețelei, acesta foloseşte mai puțină energie, durata posibilă a convorbirilor şi durata posibilă de aşteptare fiind afectate în foarte mare măsură de puterea semnalului din rețeaua celulară şi de parametrii setați de operatorul de rețea.
- Timpul de reîncărcare a bateriei depinde de energia rămasă în baterie precum şi de tipul de baterie şi de încărcător folosit. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar în timp va slăbi până devine inutilizabilă. Atunci când durata de operare (durata posibilă de convorbire şi durata posibilă de aşteptare) este simțitor mai scurtă decât ar fi normal, a sosit timpul să cumpărați o nouă baterie.

- Dacă nu este folosită, o baterie încărcată complet se va descărca în timp.
- Folosiți doar baterii originale de Samsung şi reîncărcați bateriile doar cu încărcătoare originale de Samsung. Dacă un încărcător nu este folosit, scoateți-l din priză. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână deoarece supraîncărcarea i-ar putea scurta durata de viață.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dumneavoastră: ar putea fi nevoie să o răciți sau să o încălziți înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateria în locuri reci sau fierbinți, cum ar fi într-o maşină în timpul verii sau în timpul iernii, deoarece aceasta va reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Întotdeauna păstrați bateria la temperatura camerei. Se poate ca un telefon cu bateria fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar, chiar dacă bateria este complet încărcată. Bateriile Li-ion sunt afectate mai ales de temperaturi sub 0 °C.
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală se poate produce în cazul în care un obiect metalic (monedă, agrafă sau pix) provoacă o conexiune directă între bornele + şi - ale bateriei (benzile metalice de pe spatele bateriei), de exemplu în momentul când purtați o baterie de rezervă într-un buzunar sau o geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care provoacă scurtcircuitul.
- Aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale. Întotdeauna reciclați bateriile uzate. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul mobil vă oferă posibilitatea de a comunica prin voce, aproape de oriunde, oricând. Dar beneficiile oferite de telefoanele mobile sunt însoțite de o răspundere importantă, pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți maşina, prima dumneavoastră responsabilitate este condusul. Atunci când folosiți telefonul mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale dintr-o anumită regiune sau țară.

Mediul de utilizare

Rețineți că trebuie respectate toate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflați. Închideți întotdeauna telefonul dumneavoastră dacă utilizarea acestuia este interzisă, periculoasă sau dacă poate produce interferențe.

Atunci când conectați telefonul sau orice accesoriu la un alt aparat, citiți manualul utilizatorului pentru instrucțiuni de siguranță detaliate. Nu conectați produse incompatibile.

La fel ca pentru alte echipamente de transmisii radio mobile, utilizatorii sunt sfătuiți ca pentru funcționarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța persoanelor, să utilizeze echipamentul numai în poziția normală de operare (ținut la ureche cu antena îndreptată peste umăr).

Aparate electronice

Majoritatea echipamentelor electronice moderne sunt protejate față de semnalele de radio-frecvență (RF). Totuşi, este posibil ca anumite echipamente electronice să nu fie protejate față de semnalele RF ale telefonului dumneavoastră mobil. Consultați producătorul pentru a găsi soluții alternative.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefonul mobil şi stimulatorul cardiac pentru a evita o posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanță cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de cercetări pentru tehnologii radio).

Persoanele cu stimulator cardiac:

- trebuie să țină în permanență telefonul la o distanță de minim 15 cm de stimulatorul cardiac, atunci când telefonul este pornit.
- nu trebuie să poarte telefonul în buzunarul de la piept.
- trebuie să folosească urechea opusă părții în care se află stimulatorul cardiac pentru a reduce la minim interferența.

Dacă aveți un motiv să suspectați existența unei interferențe, opriți imediat telefonul.

Proteze auditive

Unele telefoane mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. În cazul unei asemenea interferențe ar trebui să consultați producătorul protezei auditive pentru a găsi soluții alternative.

Alte aparate medicale

Dacă utilizați orice alt aparat medical personal, consultați producătorul aparatului pentru a afla dacă este protejat corespunzător împotriva energiei RF externe. Medicul dumneavoastră vă poate asista în obținerea acestor informații. Închideți telefonul în unități sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la energia RF externă.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător. Consultați-vă cu producătorul autovehiculului sau cu reprezentantul acestuia în legătură cu autovehiculul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să consultați producătorul oricărui echipament montat ulterior pe autovehiculul dumneavoastră.

Avertizare vizuală

Închideți telefonul în orice loc unde vi se cere acest lucru prin mijloace de avertizare vizuală.

Medii cu pericol de explozie

Închideți telefonul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectați toate indicatoarele şi instrucțiunile. În asemenea zone scânteile pot provoca explozii sau incendii care să ducă la vătămări corporale sau chiar la deces.

Utilizatorilor li se recomandă să închidă telefonul în stațiile de alimentare cu carburanți (în atelierele de reparații auto). Utilizatorilor li se reaminteşte să se conformeze restricțiilor de utilizare a echipamentului radio în depozitele de carburanți (zone de depozitare şi de distribuire a carburanților), în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili.

Zonele cu pericol de explozie sunt de obicei marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unități de transfer şi stocare a substanțelor chimice, autovehicule alimentate cu gaz lichid, cum ar fi propanul sau butanul, zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, ca de exemplu praf de cereale, praf sau pulberi metalice şi orice altă zonă în care în mod normal vi se recomandă să opriți motorul autovehiculului dumneavoastră.

Apeluri de urgenţă

Acest telefon, ca oricare alt telefon mobil, foloseşte semnale radio, reţele celulare şi convenţionale, precum şi funcţii programabile de către utilizator, care nu pot garanta conectarea indiferent de condiţii. Din acest motiv să nu vă bazaţi exclusiv pe serviciile unui telefon mobil pentru efectuarea unor comunicaţii esenţiale (de exemplu în cazul urgenţelor de natură medicală).

Reţineţi că pentru a transmite şi recepţiona un apel telefonic telefonul dumneavoastră trebuie să fie pornit şi să se afle într-o zonă în care semnalul de telefonie să aibă o putere corespunzătoare. Se poate ca apelurile de urgenţă să nu fie posibile pentru anumite reţele telefonice sau când sunt activate anumite servicii ale reţelei şi/sau anumite funcţii ale telefonului. Pentru edificare contactaţi furnizorii locali de servicii.

Pentru efectuarea unui apel de urgenţă, procedaţi după cum urmează.

1. Dacă telefonul este oprit, porniţi-l.
2. Introduceţi numărul de apel pentru cazuri de urgenţă (de exemplu, 112 sau orice alt număr de urgenţă oficial). Numerele de urgenţă pot varia în funcţie de zona în care vă aflaţi.
3. Apăsaţi tasta .

Dacă sunt activate anumite funcţii (blocarea apelurilor, de exemplu), trebuie să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a putea efectua un apel de urgenţă. Consultaţi acest manual şi furnizorul local de servicii celulare.

Când efectuaţi un apel de urgenţă, nu uitaţi să furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Reţineţi că telefonul dumneavoastră poate fi singurul mijloc de comunicare aflat la locul unui accident; nu întrerupeţi convorbirea până nu vi se solicită acest lucru în mod expres.

Alte informații importante pentru siguranță

- Se recomandă ca doar personal autorizat să depaneze sau să instaleze un telefon într-un vehicul. Instalarea sau depanarea greşită pot fi periculoase şi pot anula garanția aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile telefonului mobil de la bordul vehiculului dumneavoastră sunt montate şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide sau gaze inflamabile şi nici materiale explozive în acelaşi compartiment cu telefonul, piesele sau accesoriile sale.
- Pentru autovehiculele echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu aşezați obiecte, inclusiv echipamente mobile instalate sau portabile în zona de deasupra airbag-ului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbag-ul se umflă, se pot produce vătămări grave.
- Închideți telefonul mobil înainte de a urca în avion. Folosirea telefoanelor mobile în avion poate periclita funcționarea avionului şi contravine legii.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la suspendarea sau refuzarea serviciilor de telefonie către contravenient, la acționarea sa în judecată sau la aplicarea ambelor măsuri.

Întreținerea aparatului

Telefonul dumneavoastră este un produs cu un design şi o realizare superioare şi trebuie tratat cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți orice obligații privind garanția şi vă vor permite să vă bucurați de acest produs timp de mulți ani.

- Păstrați telefonul, toate subansamblele şi accesoriile sale astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor mici.
- Feriți telefonul de umiditate. Condensul, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul cu mâna udă. Există un pericol de electrocutare sau de deteriorare a telefonului.
- Nu folosiți şi nu păstrați telefonul în zone cu mult praf sau murdare deoarece subansamblele sale mobile se pot deteriora.
- Nu păstrați telefonul la căldură. Temperaturile înalte pot scurta durata de viață a dispozitivelor electronice, pot defecta bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați telefonul la rece. Când telefonul revine la temperatura normală se poate forma condens în interiorul acestuia, ceea ce poate duce la deteriorarea circuitelor sale electronice.
- Nu scăpați, nu loviți şi nu scuturați telefonul. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne.
- La curățarea telefonului nu folosiți produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Ştergeți-l cu o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de săpun cu apă.

- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea lui corespunzătoare.
- Nu aşezați telefonul în sau pe aparate de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobe sau radiatoare. Telefonul poate exploda în caz de supraîncălzire.
- Folosiți numai antena livrată sau o antenă de schimb omologată. Antenele neomologate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca normele privitoare la echipamentele radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau oricare dintre accesoriile sale nu funcționează corespunzător, duceți-l la cea mai apropiată unitate de depanare specializată. Personalul acesteia vă va ajuta şi va efectua service-ul în caz de nevoie.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi principalii termeni tehnici şi abrevierile folosite în acest manual, şi pentru a putea beneficia din plin de toate caracteristicile telefonului dumneavoastră mobil, vă prezentăm următoarele definiţii:

Apel în aşteptare

Vă informează că aveţi un apel primit în timp ce sunteţi angajat într-un alt apel.

Apeluri conferinţă

Posibilitatea de a iniţia un apel conferinţă la care mai pot participa până la cinci interlocutori.

Blocare apel

Posibilitatea de a restricţiona apelurile emise sau primite.

Clapetă activă

Posibilitatea de a răspunde unui apel doar deschizând clapeta.

EMS (Serviciul de Mesaje Extinse)

O adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS) care vă permite să trimiteţi şi să primiţi tonuri de sonerie şi logouri de operator, precum şi combinaţii de imagini simple către şi de la telefoane compatibile EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, acesta poate folosi centrele SMS la fel ca şi SMS. EMS funcţionează în toate reţelele din Sistemul Global de comunicaţii Mobile (GSM). Expeditorii EMS pot folosi text, melodii, imagini, sunete şi animaţii pentru a îmbunătăţi puterea de exprimare a mesajelor care sunt limitate de constrângerile de afişare ale telefoanelor mobile.

GPRS (Pachet General de Servicii Radio)

Noul serviciu fără voce, cu valoare adăugată care permite trimiterea şi primirea de informații în rețeaua de telefonie mobilă. GPRS garantează conexiunea continuă la Internet pentru utilizatorii de telefon mobil şi computer. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare cu circuit întrerupt din sistemul global de comunicații mobile (GSM) şi Serviciul de mesaje scurte (SMS).

GSM (Sistem global de comunicații mobile)

Standard internațional pentru comunicații de tip celular, ce garantează compatibilitatea între diverşii operatori de rețea. GSM cuprinde majoritatea țărilor europene şi multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare care generează aplicații ce pot rula pe toate platformele hardware, fie că sunt mici, medii sau mari, fără modificări. A fost promovat şi utilizat intens pe Web, atât pentru situri Web publice cât şi pentru Intranet. Când un program Java rulează într-o pagină Web, este numit *Java applet*. Atunci când rulează pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit MIDlet.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat tip robot telefonic care vă preia apelurile în mod automat atunci când nu sunteți disponibil, răspunde cu un mesaj de salut (aveți opțiunea de a înregistra chiar dumneavoastră acest mesaj) şi înregistrează mesajele primite.

MMS (Serviciul de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru comunicațiile mobile, standardizat de WAP Forum şi de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefoanelor, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS)-oferă livrarea automată, imediată a conținutului creat de utilizator de la un telefon la un alt telefon. Adresarea utilizată pentru mesaje este în primul rând bazată pe numere de telefon, astfel traficul merge de la un telefon la alt telefon. MMS oferă şi suport pentru adrese e-mail, astfel că mesajele pot fi trimise şi prin e-mail. În plus, pe lângă conținutul text al SMS, mesajele MMS pot conține imagini, clipuri audio sau voce, şi mai recent şi videoclipuri şi informații de prezentare.

Parola telefonului

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când ați selectat opțiunea de a-l bloca automat de fiecare dată când porneşte.

PIN (Număr Personal de Identificare)

Cod de securitate care protejează telefonul împotriva folosirii neautorizate. Codul PIN este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM. Acesta poate fi un număr cu patru până la opt cifre şi poate fi schimbat, dacă doriți.

Prezentarea identității liniei apelantului (ID Apelant)

Serviciu ce permite abonatului să vizualizeze sau nu numerele de telefon ale apelanților.

PUK (Cheie de Deblocare PIN)

Cod de securitate folosit pentru deblocarea telefonului atunci când codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând. Acest număr de opt cifre este primit de la furnizorul de servicii împreună cu cartela SIM.

Punerea în aşteptare a unui apel

Posibilitatea de a pune un apel în aşteptare în timp ce răspundeți sau efectuați un alt apel; astfel puteți să schimbați între cele două apeluri, după caz.

Redirecționare apeluri

Posibilitatea de a redirecționa apelurile spre un alt număr.

Roaming

Folosirea telefonului în afara zonei de acoperire a rețelei naționale (de exemplu, atunci când călătoriți).

SDN (Service Dialling Numbers)

Numere de telefon indicate de furnizorul de servicii de rețea care dau acces la servicii speciale, cum ar fi mesageria vocală, informațiile telefonice, serviciul clienți şi servicii de urgență.

Server Proxy

Un server proxy se găseşte între un client Web, cum ar fi un navigator web, şi un server Web real şi acționează ca intermediar între ele. Când unele persoane vizitează un sit web, navigatorul lor nu se conectează de fapt la serverul web. Solicitarea de la navigatorul lor merge la serverul proxy, şi serverul proxy face solicitarea către serverul web.

Un server proxy poate îmbunătăți performanța pentru grupuri de utilizatori deoarece va memora local rezultatele tuturor solicitărilor pentru o anumită durată de timp. Dacă un utilizator solicită o pagină web care a fost deja încărcată de un alt utilizator, acesta reîncarcă pagina în loc să trimită o solicitare la serverul web, operație care poate dura mai mult.

SIM (Modul de Identificare a Abonatului)

Cartelă ce conține un cip care stochează toate informațiile necesare pentru funcționarea telefonului (informații cu privire la rețea şi la memorie, precum şi datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă situată în spatele telefonului şi este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de rețea ce permite trimiterea şi primirea de mesaje, către şi din partea unui alt abonat, fără a vorbi cu acesta. Mesajul creat sau primit poate fi afişat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Cele două taste marcate  şi  a căror funcție:

- variază în funcție de opțiunea pe care o folosiți în acel moment.
- este indicată pe linia de jos a ecranului chiar deasupra tastei corespunzătoare.

Tri Band

Capacitatea de a funcționa în oricare dintre următoarele tipuri de rețea; benzi GSM 900, GSM 1800, combinat GSM 900/ 1800 şi GSM 1900 MHz, pentru un grad mai mare de succes a apelurilor şi roaming mai accesibil.

Telefonul caută automat ultima rețea folosită. Dacă, dintr-un motiv oarecare, această rețea nu este disponibilă, telefonul încearcă să se înregistreze pe o rețea diferită.

Index

I

Î

J

L

M

M *(continuare)*

N

O

P

P *(continuare)*

R

S

S *(continuare)*

Ş

T

T *(continuare)*

U

V

Telefon GPRS Tri Band SGH-D410

Fişă de referinţă rapidă

Pornire/oprire	Ţineţi apăsată tasta .
Efectuarea unui apel	① Introduceţi numărul. ② Apăsaţi tasta .
Terminarea unui apel	Apăsaţi scurt tasta .
Afişarea apelurilor pierdute imediat după primirea lor	① Apăsaţi tasta soft **Afiş.**. ② Parcurgeţi cu tastele săgeată sus şi jos apelurile pierdute. ③ Pentru a returna apelul, apăsaţi tasta .

Accesarea funcţiei de meniu	① Apăsaţi tasta soft **Meniu**. ② Parcurgeţi lista meniurilor cu tastele săgeată sus şi jos până când ajungeţi la meniul dorit. ③ Apăsaţi tasta soft **Selectare.**. ④ Parcurgeţi lista opţiunilor cu tastele săgeată sus şi jos până când este selectată opţiunea dorită. ⑤ Apăsaţi tasta soft **Selectare.**.

Tastele soft (şi) îndeplinesc funcţiile indicate de textul de deasupra lor pe linia de jos a ecranului.

Preluarea unui apel	Glisați clapeta în sus sau apăsați tasta ⌒.
Reglarea volumului	Apăsați tasta ↾ sau ⇂ de pe partea stângă a telefonului.
Alegerea tipului de avertizare	① Selectați meniul **Tip avertizare** (**Meniul 6.3**). ② Selectați o opțiune: • **Numai lumină** • **Melodie** • **Vibrație** ③ Apăsați tasta soft **Selectare.**.
Memorarea numerelor în Agenda telefonică	① Introduceți numărul de telefon şi apăsați tasta soft **Salvare**. ② Selectați o pictogramă. ③ Apăsați tasta soft **Selectare.**. ④ Selectați o memorie. ⑤ Apăsați tasta soft **Selecaret.**.
Memorarea numerelor în Agenda telefonică (continuare)	⑥ Introduceți numele. ⑦ Apăsați tasta soft **OK**. ⑧ Dacă este nevoie, schimbați numărul locației. ⑨ Apăsați tasta soft **OK**. ⑩ Apăsați tasta ⌒\ⓘ pentru a reveni la modul inactiv.
Căutarea unui număr în Agenda telefonică	① Apăsați tasta soft **Nume**. ② Selectați opțiunea **Căutare**. ③ Introduceți primele litere ale numelui. ④ Pentru a parcurge numele, apăsați tasta săgeată sus sau jos. ⑤ Apăsați tasta soft **Afiş.**. ⑥ Pentru a parcurge numerele, apăsați tasta săgeată sus sau jos. ⑦ Apăsați tasta ⌒ pentru a apela.

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Pentru următorul produs:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital

Telefon Celular Portabil

(Nume produs)

SGH-D410

(Număr model)

Fabricat la:

- **Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350**
- **Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana**
- **Tianjin Samsung Telecom Techonolgy Co. , Ltd, No. 9 weisi rd. Micro-Electonic Industrial park xiqing dist, tianjin China, 300385**

(nume fabrică, adresă*)

la care se referă această declaraţie, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau documente normative.

Siguranţă	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01: (2001-09)**
	EN 301 489-07: (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
Reţea	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

Prin prezenta declarăm că [toate suitele de teste radio esenţiale au fost efectuate şi că] produsul indicat mai sus este în conformitate cu toate cerinţele esenţiale ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformităţii menţionată în art. 10 şi detaliată în anexa [IV] la Directiva 1999/5/CE a fost respectată cu implicarea următoarelor organisme autorizate:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Număr de identificare: 168

Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.

(Reprezentanţă în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 08. 21

In-Seop Lee / S. Manager

(locul şi data eliberării) **(numele şi semnătura persoanei autorizate)**

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru numărul de telefon sau adresa Centrului de Service Samsung, vezi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.

* O parte a conţinutului acestui manual poate fi diferită de telefonul dumneavoastră, în funcţie de programele instalate sau de furnizorul dumneavoastră de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-04910A
Romanian. 07/2004. Rev 1.1